

Инструкция

myPhone 1045



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным.

ОСТОРОЖНО

Не включайте устройство в местах, если использование мобильных телефонов запрещено, может вызвать помехи или быть опасным.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение. Если использование телефона за рулем автомобиля необходимо, воспользуйтесь

гарнитурой или громкой связью, которые обеспечит безопасность.

РАДИОПОМЕХИ

Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Всегда выключайте телефон в самолете, так как использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для работы оборудования самолета.

Также выключайте телефон в больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться медицинское оборудование. Необходимо выполнять все правила и запреты медицинского персонала.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты фирмы myPhone или авторизованный сервисный центр.

Ремонт телефона неквалифицированными специалистами может привести к повреждениям телефона и аннулированию гарантии.

АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОРЫ

Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 40 °C/100 °F). Экстремальные температуры могут снизить емкость и срок службы аккумулятора.

Оберегайте аккумулятор от контакта с жидкостями и металлическими предметами. Такой контакт может

привести к полному или частичному повреждению батареи.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Отключайте неиспользуемое зарядное устройство от источника питания.

Избыточная зарядка может привести к повреждению аккумулятора. Таким образом, не рекомендуется заряжать аккумулятор раньше, чем через 3 дня от последней зарядки.

Используйте только оригинальные аксессуары myPhone, которые входят в комплект телефона.

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Экстренный вызов может быть недоступен в некоторых местах или в определенных ситуациях. В таких случаях (например, выезд в отдаленные районы) рекомендуется найти другой способ оповестить аварийно-спасательные службы.

*** Примечание:**

- В зависимости от установки версии программного обеспечения, поставщика услуг, SIM-карты или страны, некоторые описания, находящиеся в данной инструкции, могут не соответствовать функциям телефона.
- В зависимости от страны и оператора, SIM-карты, телефон и аксессуары могут выглядеть иначе, чем на иллюстрациях, находящихся в настоящем руководстве.

Руководство было разработано с установленным программным обеспечением: **MCU
Ver.L600_V1.0.6**

Версия руководства: **02062012**

1. Вид телефона

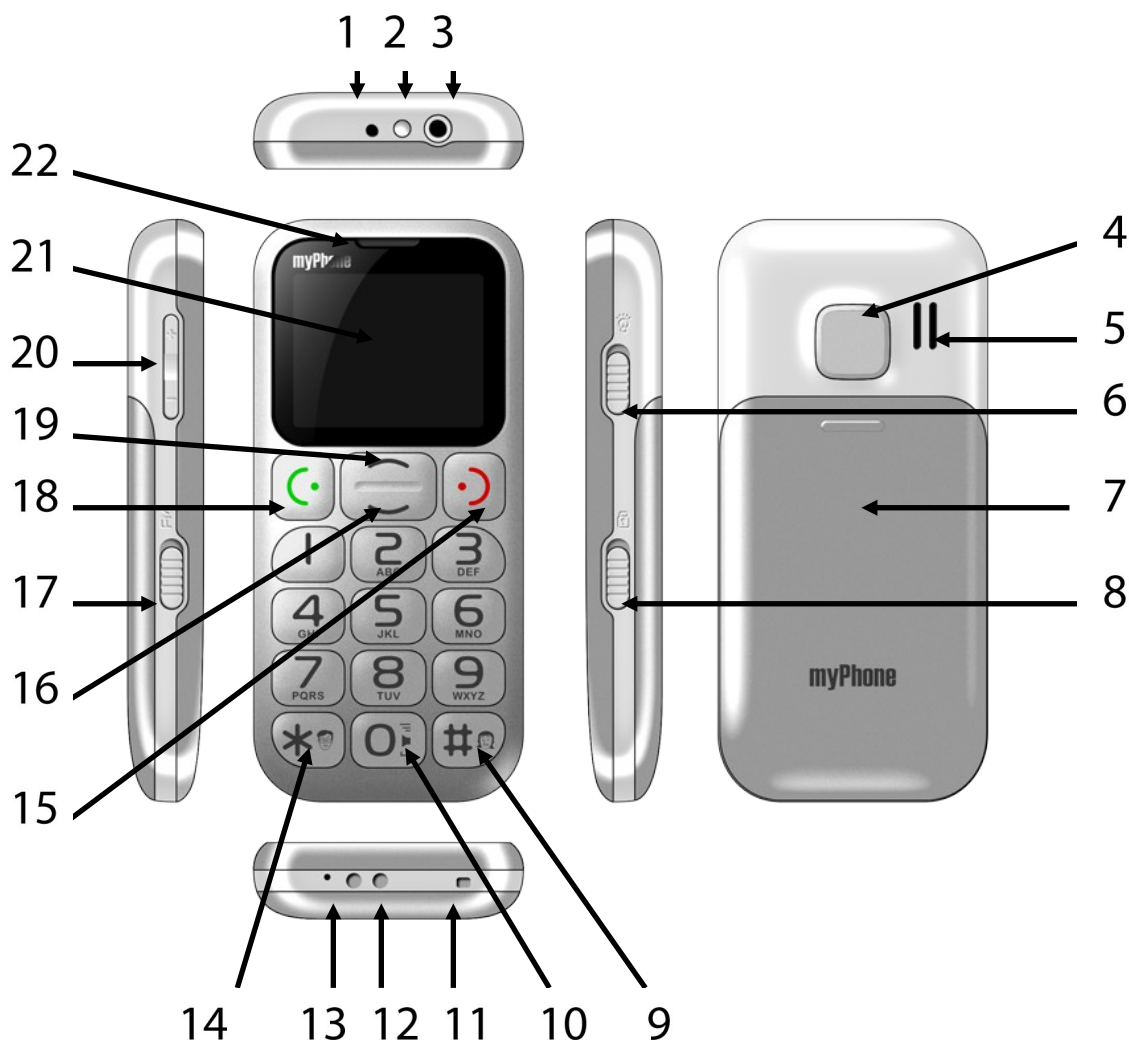


Рис.1

1. Разъём для зарядки
2. Светодиод - фонарик
3. Разъём для наушников

4. Кнопка **<SOS>**
5. Полифонический динамик
6. Вкл/Выкл фонарика
7. Крышка отсека батареи
8. Вкл/Выкл блокировки клавиатуры
9. Кнопка **<#>**
10. Кнопка **<0>**
11. Место для крепления шнура
12. Контакты для зарядки от подставки
13. Микрофон
14. Кнопка **<*>**
15. Кнопка **<Красная трубка>**
16. Двойстик **<в низ>**
17. Вкл/Выкл радио

18. Кнопка **<Зелёная трубка>**
19. Джойстик **<в верх>**
20. Регулировка громкости
21. Дисплей
22. Динамик (разговорный)

Включение/Выключение телефона

***ВНИМАНИЕ:** Не включать телефон в местах где пользование сотовой связью запрещено и когда это может привести к неким помехам окружающих.

Для Вкл/Выключения телефона нажмите и придержите кнопку 7 **<Красная трубка>**

Если при включении телефона появится задание ввести код-PIN,

введите код (он отобразится в виде: ****) и нажми на кнопку 18 **<Зелёная трубка>**.

Монтаж SIM-карты, MicroSD и АКБ.

Телефон должен быть выключен. Снимите заднюю крышку телефона – легонько прижмите и сдвиньте её в низ, что бы снять её с телефона.

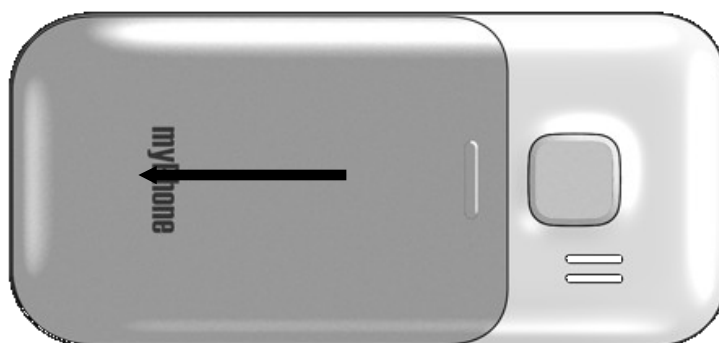


Рис.2

Вставь SIM –карту так, что бы срез карты совпадал с срезам на корпусе телефона (см.рис.3)

Вставь карту памяти – для открытия разъёма для карты памяти сдвиньте её

в низ. Карту памяти microSD вставьте как показано на рис.3, прижмите металлический замочек и сдвиньте его в верх. Таким образом вы зафиксируете карту памяти.

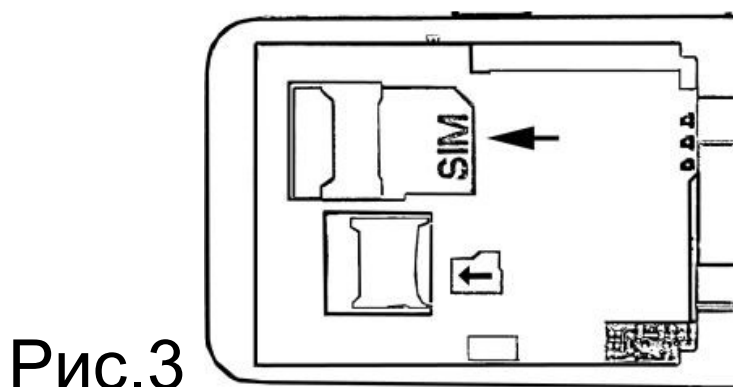


Рис.3

Вставьте – батарею таким образом, чтобы контакты на батарее совпали с контактами на телефоне как это показано на рис.4.

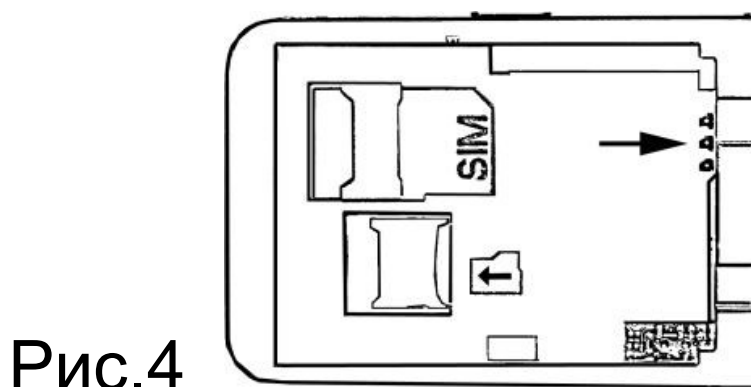


Рис.4

Закройте крышкой корпуса (рис.5).

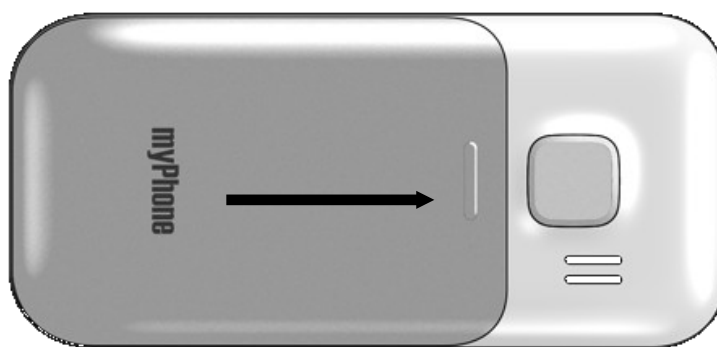


Рис.5

Зарядка телефона


Зарядка без «базы-подставки».

Подключите один конец зарядки в разъем телефона а вилку вставьте в розетку.

***ВНИМАНИЕ:** Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия на причиненный ущерб, в результате неправильного использования - не распространяется.

Гарантийный срок эксплуатации на СЗУ и гарнитуру H-Free 6 месяцев с


даты продажи.

Во время зарядки и после появится иконка:  (или похожая). По окончании зарядки извлеките СЗУ из розетки, а затем разъедините провод с телефоном.

Зарядка с «базы-подставки».

Подключите один конец кабеля к «базе-подставке», а затем вставьте вилку зарядного устройства в розетку, а затем поставьте телефон в «базу-подставку»

***ВНИМАНИЕ:** Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия на причиненный ущерб, в результате неправильного использования - не распространяется.

Во время зарядки и после появится иконка:  (или похожая). По окончании зарядки извлеките СЗУ из розетки, а затем разъедините провод с телефоном.

Индикатор низкого заряда батареи

При низком заряде батареи, индикатор сообщит о низком заряде батареи. Иконка аккумулятора также будет пустым. Если уровень заряда батареи становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Для использования телефона необходимо зарядить аккумулятор.

2. Основные функции

Вход в меню телефона

Для входа в меню телефона, нажмите джойстик **<в верх>** или **<в низ>**.

Используйте джойстик **<в верх>** или **<в низ>** для перехода к нужной опции.

Нажми кнопку **<Зелёная труба>** для подтверждения опции или **<Красная трубка>** для возврата к предыдущему меню / режим ожидания.

Индивидуальная настройка телефона


Вы можете настроить телефон

myPhone 1045 в соответствии с

Вашими предпочтениями, что позволит


Вам сделать работу на телефоне более приятной и легкой.

Вкл/выключение режима «Без звука»

Клавиша ноль () служит для включения или выключения звуков телефона в режиме ожидания. Нажмите и удерживайте клавишу около 3-х секунд.

Звуки и профили в телефоне

1. Для регулировки громкости телефона используйте опцию меню телефона [**Профили**].


2. Нажмите джойстик <**вверх**>, чтобы войти в меню  телефона. Затем, с

помощью клавиши
опцию **[Профили]**.



выберите

3. Нажмите клавишу с «**зеленой трубкой**», выберите **[Общий]**, нажмите клавишу «**зеленая трубка**» **[Опции]** → **[Настроить]**.

4. С помощью клавиши  выберите из доступных опций **Громкость**.

5. Для регулировки уровня громкости используйте клавиши **<4>** (чтобы снизить уровень громкости) или **<6>** (чтобы повысить уровень громкости).

6. Чтобы сменить мелодию звонка, в опции **[Настроить]** найдите первый пункт **[Мелодия звонка]**. Чтобы

изменить мелодию, выберите **[Опции]**
→ **[Изменить]**.

7. Выберите понравившийся звуковой сигнал и подтвердите выбор нажатием клавиши с зеленой трубкой.

8. Чтобы сменить мелодию SMS-сообщения, выберите в опции **[Настроить]** → **[Мелодия SMS]** → **[Опции]** → **[Изменить]**. Выберите понравившийся звуковой сигнал и подтвердите выбор нажатием клавиши с зеленой трубкой.

9. Чтобы настроить сигнал клавиш, выберите **[Профили]** → **[Настроить]** → **[Сигнал клавиш]**. Выберите тип

сигнала клавиш с помощью клавиш <4> и <6> (например: мелодия, щелчок, без звука).

10. Чтобы отрегулировать уровень громкости клавиш, выберите [Профили] → [Настроить] → [Громкость мелодии]. Вы можете отрегулировать громкость с помощью клавиш <4> и <6>.

Настройки клавиши «SOS»

Телефон **myPhone 1045** оснащен клавишей **SOS**, которая расположена выше аккумуляторного отсека на задней панели телефона:



Чтобы включить опцию экстренного вызова, выберите:

[Меню] → [Настройки SOS]

Появится подменю с настройками функции экстренного вызова.

В первой опции **[Номера SOS]**, Вы можете ввести 5 номеров, на которые, после нажатия клавиши SOS, телефон начнет совершать звонки.

Если в опцию **[Номера SOS]** не введены номера, то через 10 секунд после нажатия

клавиши **SOS** на дисплее появится сообщение **«Номер SOS пуст»**.

Следующий пункт — **[Любимые номера]**.

Эта опция позволяет Вам присвоить клавишам **<*>** и **<#>** номера быстрого набора. После введения номеров выберите **[Сохранить]**.

Следующий пункт — экстренное SMS-сообщение, которое получит абонент из списка экстренных номеров. Вы можете изменить текст сообщения, для этого выберите опцию **[Текст SOS]** → **[Редактировать]** → **введите текст экстренного сообщения** → **[Опции]** → **[Готово]** (чтобы сохранить изменения).

Последняя опция подменю — выбор абонентов, которые получают экстренное SMS-сообщение (**[Выбрать SMS]**). Вы можете выбрать всех абонентов (все 5 экстренных номеров) или, например, одного абонента из списка экстренных номеров.

Блокировка телефона

Чтобы заблокировать или разблокировать телефон используйте клавишу:



Переместите ползунок, чтобы заблокировать/разблокировать телефон.

Основные функции вызовов

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите номер с помощью клавиатуры. Рекомендуется

вводить код страны (код зоны), затем номер телефона.

2. Для вызова нажмите клавишу « **)** » .

3. Для завершения вызова нажмите клавишу « **(** » .

Ответ на звонок

1. Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу **)**.

2. Для завершения вызова нажмите клавишу **(** .


Текстовые сообщения

Отправка и просмотр SMS

1. Выберите:

[Меню] → [Сообщения] → [Новое сообщение]

2. Введите текст сообщения с помощью клавиатуры. Вводите знаки буква за буквой. Телефон не оснащен словарем.

3. Клавиша  служит для переключения режима ввода текста. Вы можете выбрать:

- **PO** – только прописные буквы;
- **po** – только строчные буквы;
- **123** – ввод цифр;


4. Для вставки специальных знаков (например: точка, запятая, тире и т.д.) нажмите клавишу **<1>**.

5. Для вставки пробела между словами нажмите клавишу **<0>**.

6. Пример ввода знаков:

Чтобы ввести букву «б», нажмите два

раза на клавишу „2”. Чтобы ввести букву «д» один раз нажмите на клавишу „3” и т.д.

7. После ввода текста сообщения, нажмите клавишу , затем выберите опцию **[Отправить]**.

8. Появится список опций:


- **[Введите номер]** – введите номер с помощью клавиатуры;
- **[Контакты]** – после выбора данной опции, введите первые буквы имени абонента, чтобы найти его в списке контактов. Нажмите **[ОК]**, чтобы подтвердить выбор.

9. После ввода/поиска контакта, выберите

[Опции] → **[Отправить]**, чтобы выслать сообщение.

Чтобы просмотреть сообщение, выберите:

[Меню] → **[Сообщения]** → **[Входящие]**

Выберите необходимое сообщение, затем нажмите клавишу , чтобы просмотреть сообщение.

Контакты в телефоне myPhone 1045


Добавить новый контакт

1. Чтобы добавить контакт выберите:

[Меню] → **[Контакты]** → **[Новый]**

2. Введите информацию о контакте. Для данного контакта Вы можете присвоить имя (для этого выберите **[Опции]** → **[Редактировать]**), а также номер

телефона.

3. Чтобы сохранить контакт, нажмите клавишу  .

4. Для того, чтобы сохранить контакт в памяти Телефона или SIM-карты, выберите:

[Меню] → [Контакты] → [Память по умолчанию]


Поиск контакта

1. Чтобы выполнить поиск контакта, выберите:


[Меню] → [Контакты] → [Контакты]

2. Введите первую букву имени контакта.

3. Появится список контактов, начинающихся на введенную букву.

Для поиска нужного контакта используйте
навигационные клавиши .

4. После выбора контакта Вы можете:

- выполнить вызов с помощью клавиши .
- изменить сведения об абоненте. Для этого выберите опцию **[Редактировать]**.
- удалить данный контакт с помощью опции **[Удалить]**.
- Кроме этого вы можете копировать/переносить контакты (из памяти телефона в память SIM- карты и наоборот), высылать SMS – сообщения, копировать контакт.

Удаление контактов

Выберите, чтобы удалить все контакты:

[Меню] → [Контакты] → [Удалить все]

Выберите, чтобы удалить данный контакт:

**[Меню] → [Контакты] → [Контакты] →
найдите необходимый контакт →
[Удалить]**

Выберите, чтобы удалить несколько
контактов:

**[Меню] → [Контакты] → [Контакты] →
нажмите клавишу с «зеленой трубкой»
→ в подменю выберите опцию
[Выделить несколько] → выделите
необходимые контакты (с помощью
джойстика найдите нужный контакт и**

нажмите клавишу с «зеленой трубкой»)

→ [Удалить выбранные]


3. Использование дополнительных возможностей телефона

Вызов абонента из телефонной книжки


Для вызова номера, сохраненного в подменю **[Контакты]** (телефонная книга), выполните следующие действия:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу  .

2. Выберите подменю **[Контакты]**, затем нажмите клавишу **<ОК>**.

3. Выберите опцию **[Контакты]** и найдите необходимый контакт (вводя с помощью клавиатуры имя контакта), затем начните голосовой вызов нажатием клавиши  .

Пропущенные вызовы

Если Вы пропустили звонок, на дисплее появится сообщение о пропущенном вызове и значок: . Чтобы проверить, кто звонил или набрать пропущенный номер:

1. Нажмите [**Просмотр**] (с помощью клавиши с зеленой трубкой).

2. Другой способ просмотра пропущенных вызовов — [**Журнал вызовов**]. Выберите [**Меню**] → [**Список вызовов**] → [**Пропущенные**]

2а. Чтобы вызвать абонента, нажмите клавишу с «зеленой трубкой».

Громкая связь

Во время активного разговора выберите

[Опции]. Из появившегося списка выберите **[Динамик]**, чтобы включить режим громкой связи.

Быстрый набор

1. Выберите опцию **[Контакты]** → **[Быстрый набор]**.


2. Появится список: **[Статус]** и **[Задать номер]**. С помощью клавиши с зеленой трубкой установите **[Статус]** на: **Включить**.

3. Выберите опцию **[Задать номер]**. На левой стороне дисплея находятся числа, которые соответствуют клавишам клавиатуры. С помощью опции: **[Опции]** → **[Редактировать]** → выберите из списка контактов контакт, который

необходимо присвоить данной клавише **[Быстрого набора]**. После того как Вы присвоили номера, выберите **[Назад]**, чтобы вернуться в Меню телефона.

4. Для вызова абонента нажмите и удерживайте около 3-х секунд необходимую клавишу клавиатуры.

Международные телефонные звонки

1. В режиме ожидания нажмите два раза клавишу  , чтобы появился знак „+”.

2. Введите код страны, затем код зоны и номер телефона. Для начала вызова нажмите клавишу: .

4. Дополнительные функции телефона

Настройка времени и даты

Чтобы установить время и дату, выберите опцию:

[Меню] → [Настройки] → [Время и дата]

1. Выберите **[Установить время и дату]**, затем нажмите клавишу **<ОК>**.

2. Введите актуальную дату, затем нажмите клавишу **<ОК>**, чтобы сохранить изменения.

3. С помощью навигационной клавиши **<вниз>** перейдите к опции **[Время]** и введите точное время.

4. Нажмите клавишу **)**, чтобы сохранить изменения

5. В опции **[Формат]** выберите подходящий для Вас формат отображения даты в Вашем телефоне.

Настройка языка меню

Чтобы установить или изменить язык, выберите опцию:

**[Меню] → [Настройки] → [Опции
телефона] → [Язык]**

Выберите необходимый язык из списка.

Настройка обоев, подсветки и яркости Вашего телефона

В подменю:

[Меню] → [Настройки] → [Дисплей]

1. Выберите опцию **[Обои] → [ОК]** и выберите понравившееся изображение из списка.

2. Выберите [Просмотр], чтобы просмотреть выбранное изображение.

3. Выберите, чтобы установить данное изображение в качестве обоев [Просмотр] → [ОК].

4. Следующая опция - [Подсветка дисплея]. В данной опции Вы можете установить время, по истечению которого дисплей будет находиться с выключенной подсветкой. Вы можете выбрать следующие промежутки времени:

- 5 секунд;
- 15 секунд;
- 30 секунд;
- 45 секунд;

5. Подтвердите выбор нажатием клавиши с зеленой трубкой.

6. Следующая опция — настройка яркости дисплея (**[Яркость]**). Вы можете (с помощью клавиш **<вверх>** или **<вниз>**) настроить необходимую Вам яркость дисплея. Чтобы сохранить изменения, нажмите клавишу с зеленой трубкой.

Настройка вызовов

1. **[ID-абонента]** — распознавание Вашего номера — рекомендуется настроить **[Установлено сетью]**.
2. Следующие настройки — настройки вызовов: ожидание, переадресация и запрет вызовов, а также Вы можете

ВКЛЮЧИТЬ **ОПЦИЮ** **Ответ** **любой**
клавишей.

3. **[Переадресация вызовов]** - это сетевая услуга. Если Ваш оператор сети поддерживает данную услугу, Вам необходимо настроить соответствующую конфигурацию. Вы можете переадресовать входящие вызовы непосредственно на голосовую почту или на другой телефонный номер.

Выберите, чтобы активировать переадресацию вызовов:

[Меню] → **[Настройки]** → **[Настройка вызовов]** → **[Переадресация вызовов]**

Появится список опций. Вы можете выбрать **[Переадресовать все]** или вы-

брать, когда данные вызовы должны быть переадресованы. Чтобы выключить данную опцию, выберите: **[Отменить переадресацию]**.

4. Вы можете принимать новый вызов во время текущего. Чтобы активировать опцию **Ожидание вызова**, выберите:

[Меню] → [Настройки] → [Настройка вызовов] → [Ожидание вызова] → [Активировать]

Данная услуга зависит от оператора сети GSM, поэтому необходимо проверить может ли Ваш оператор предоставить ее.


Настройка будильника


1. В режиме меню выберите [Органайзер].

2. Выберите из списка опцию [Будильник] с помощью клавиши <ОК>.


3. Выберите из списка любую позицию, затем выберите опцию [Редактировать].

4. Включите/выключите будильник клавишами <4> или <6> (настройка статуса).

5. После нажатия клавиши , Вы можете установить время включения будильника. Установите время, используя клавиатуру.


6. После нажатия клавиши , Вы можете установить опцию **Дремать**. С помощью

клавиш **<4>** и **<6>** Вы можете задать время опции ДремаТЬ (то есть Вы можете задать промежуток времени, по истечению которого сигнал будильника повторится).

7. После нажатия клавиши , Вы можете установить дни включения будильника (ежедневно, в течении месяца, года и т.д.), а также сигнал будильника.

9. Чтобы сохранить настройки будильника, выберите опцию:

[Сохранить] → [ОК].



Использование калькулятора

1. В режиме меню выберите **[Органайзер]**.

2. Выберите из списка опцию **[Калькулятор]** с помощью клавиши с зеленой трубкой.

3. Основные арифметические действия можно выполнять с помощью клавиатуры (ввод цифр, чисел).

Оператор действия Вы можете установить с помощью навигационных клавиш (<**вверх**>, <**вниз**>).

4. Чтобы просмотреть результат, нажмите клавишу с зеленой трубкой.

Сброс до заводских установок


Чтобы восстановить заводские установки, выберите в режиме меню:

[Настройки] → Сброс до заводских установок

Введите код **1122**, чтобы вернуть заводские настройки телефона.

Фонарик

Чтобы включить фонарик, переместите боковой ползунок:



Включение/выключение фонарика происходит только после того, как Вы переместите ползунок.

Журнал вызовов

В телефоне доступна опция **[Журнал вызовов]** — Вы можете просмотреть реестр вызовов. В подменю находятся следующие пункты:

- Пропущенные
- Исходящие

- **Входящие**
- **Все**
- **ОЧИСТИТЬ СПИСОК**

Задачи



Данная опция доступна в телефонах со следующими версиями программного обеспечения: MCU Ver.L600_V1.0.6, MCU Ver.L600_V1.0.7, MCU Ver.L600_V1.0.8

Телефон myPhone 1045 оснащен опцией

Задачи. Вы можете создать собственную заметку, которая будет храниться в памяти телефона.

Чтобы создать новую Задачу, выберите:

**[Меню] → [Органайзер] → [Задачи] →
[Создать]**

В заметке Вы можете ввести текст задачи (опция: **[Заметка]**). Чтобы ввести текст, с помощью клавиш навигации выберите

поле «Пусто» и нажмите клавишу с зеленой трубкой. Затем выберите опцию **[Изменить]** и введите текст заметки. Длина сообщения — 35 символов максимально.

Также для данной задачи Вы можете установить дату (опция: **[Дата]**) и время (опция: **[Время]**).

Дополнительно есть опция **[Статус]**. С помощью клавиш <4> или <6> Вы можете установить: „**Включить**” или „**Выключить**”.

Чтобы сохранить заметку, выберите клавишей с зеленой трубкой опцию: **[Опции]** → **[Сохранить]**.

В указанную дату и время на дисплее телефона с помощью звукового сигнала высветится сохраненная заметка.

Аудио плеер

В опции **[Мультимедиа]** находится аудио плеер. С помощью аудио плеера Вы можете воспроизводить аудио-файлы MP3, которые размещены на карте памяти. Для того, чтобы воспроизводить аудио-файлы, записывайте их в папку **Моя музыка** на карте памяти microSD.

Чтобы открыть аудио плеер, выберите:

[Меню] → [Мультимедиа] → [Аудио плеер]

Аудио-файлы, которые находятся в папке **Моя музыка** на карте памяти, будут

автоматически добавлены в список воспроизведения аудио плеера.

Управление аудио плеером осуществляется следующими клавишами:

Клавиша	Опция
	Громче
	Тише
<4>	Предыдущий аудио-файл
<5>	Воспроизведение/ Пауза
<6>	Следующая аудио-файл

После включения аудио плеера в левом нижнем углу доступны следующие опции:

- **Список** – перечисление всех аудио-файлов;
- **Настройки** – настройка аудио плеера:
 - **Автоматически создаваемый список** – выберите: „Включить” (с помощью клавиш: <4>, <6>).

- **Повторять** – режим повтора списка (выберите данную опцию с помощью клавиш <4>, <6>).
- **Случайный порядок** – включение/выключение с помощью клавиш <4>, <6>.
- **Воспроизведение фоновой музыки** – включение/выключение с помощью клавиш <4>, <6>.
- **Помощь** – описание возможностей и функций аудио плеера.

Радио в телефоне myPhone 1045

Прослушивание FM радио

1. В данном телефоне для прослушивания FM-радио требуется подключение гарнитуры. Подключение наушников повышает качество радиовещания.
2. Подключите гарнитуру к разъему 3,5 мм.

3. В режиме меню выберите опцию:

[Мультимедиа] → [FM радио]

или переместите вверх боковой ползунок FM.

4. Выберите:

[Опции] → [Автопоиск] → [ОК],

чтобы телефон смог найти доступные радиостанции.

5. Найденные радиостанции будут сохранены в папке **[Список каналов]**.

6. Выберите для регулировки уровня громкости **[Опции] → [Громкость]**. С помощью клавиш **<4>** или **<6>** Вы можете сделать громче или тише.

7. Радиоконтроль осуществляется с помощью клавиш:

Клавиша	Опция
<вниз>	Сдвиг частоты на 0,1 МГц вниз.
<вверх>	Сдвиг частоты на 0,1 МГц вверх.
Боковая клавиша— FM	Включить радио (переместите ползунок вверх) Выключить радио (переместите ползунок вниз)

7. Чтобы выключить радио, переместите боковой ползунок FM вниз и нажмите клавишу с красной трубкой.

Календарь

В телефоне myPhone 1045 доступна опция Календарь, в которой Вы можете просмотреть текущую дату или проверить любые другие даты и дни.

Чтобы просмотреть **Календарь**, выберите:

[Меню] → [Органайзер] → [Календарь]

Значки в телефоне

	Уровень сигнала сети GSM
	Уровень зарядки аккумулятора
	Включен режим „Без звука”
	Включен режим „Общий”
	Будильник
	Пропущенный вызов
	Новое SMS-сообщение

Устранение неполадок

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM	Убедитесь, что SIM — карта установлена правильно.
Введите PIN	Если SIM- карта защищена PIN- кодом, при включении телефона введите PIN – код, затем нажмите клавишу <OK>.
Ошибка сети	В местах со слабым сигналом сети, входящий или исходящий вызов может прерываться. Пожалуйста, измените свое местоположение и повторите попытку вызова.

Вы не можете осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, правильно ли введен номер;

- Убедитесь, что Вы нажали клавишу подключения (клавиша с зеленой трубкой).

Телефон myPhone 1045 не принимает входящие вызовы

- Убедитесь, что телефон включен.

Собеседник не слышит Вас/Вы не слышите собеседника во время разговора

- Убедитесь, что микрофон находится на небольшом расстоянии от угла Вашего рта;
- Убедитесь, не закрыт ли встроенный микрофон;
- Если Вы используете гарнитуру, убедитесь, что она правильно подключена;
- Убедитесь, не закрыт ли встроенный динамик.

Низкое качество звука во время разговора

- Убедитесь, не закрыты ли встроенный динамик и микрофон.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, правильно ли Вы ввели номер с клавиатуры;
- Убедитесь, что номер, сохраненный в [Контактах], записан правильно;
- Если номер записан неверно, введите правильный номер.

Как я могу проверить версию программного обеспечения телефона myPhone 1045?

Существует два кода для проверки программного обеспечения. Действие кода зависит от версии телефона, который Вам принадлежит. Для проверки введите:

- *#868602#, затем выберите опцию [Версия]
- *#8008#

5. Общие условия эксплуатации телефона

Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов

23. Аккумуляторы в этом телефоне необходимо заряжать при помощи зарядного устройства. Если уровень аккумулятора низкий зарядите его. Чтобы продлить срок работы аккумулятора, разрядите его максимально перед тем, как подключите его к зарядному устройству.

24. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от источника питания. Избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

25. Температура аккумулятора влияет на качество его зарядки. Перед зарядкой, аккумулятор можно охладить или повысить его температуру, чтобы она была близка комнатной температуре. Если температура аккумулятора выше 40 градусов, зарядка запрещена!

26. Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. Оберегайте аккумуляторы от магнитного поля, так как это сокращает срок их работы.

27. Запрещается пользоваться поврежденными аккумуляторами.

28. Срок службы аккумуляторов может сократиться, если они подвергаются воздействию повышенной или пониженной температуры. Следствием является неправильная работа телефона, даже если аккумуляторы правильно заряжены.

– Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания! Не выбрасывайте старые отслужившие аккумуляторы - отправьте их или передайте в авторизованное место для утилизации.

Уход за телефоном

Чтобы продлить срок службы телефона, следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- Храните телефон и все его аксессуары в месте недоступном для детей.
- Не храните телефон при повышенной температуре, она может привести к сокращению срока службы электронных компонентов аппарата, оплавлению пластмассовых деталей и разрушению аккумуляторов.
- Запрещается разбирать аппарат. Это может привести к серьезной порче или разрушению.
- Для чистки телефона не пользуйтесь средствами с высокой щелочной или кислотной концентрацией.
- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами, в противном случае это может привести к аннулированию гарантии.

Информация о безопасности

Пользуясь телефоном, помните правила, касающиеся безопасности пользователя и его окружения.

Безопасность дорожного движения

Кроме экстренных ситуаций, пользоваться аппаратом за рулем автомобиля можно только с использованием гарнитуры или громкой связи, которые обеспечат безопасность. Благодаря гарнитуре или громкой связи двигательные возможности пользователя не будут ограниченными. Если у вас нет наушников или опции громкая связь, но Вы хотите воспользоваться телефоном – остановите автомобиль на обочине дороги.

Учитывайте правовые нормы по пользованию мобильным телефоном за рулем автомобиля.

Некоторые электронные элементы автомобиля без соответствующей защиты могут находиться под воздействием волн, воспроизводимых аппаратом. Рекомендуется пользоваться телефоном в автомобиле только тогда, когда

внешняя антенна автомобиля защищена.

Воспользуйтесь услугами специалиста при установке телефона в автомобиле.

Безопасность окружения

Ознакомьтесь с правовыми нормами пользования мобильными телефонами. Выключайте телефон в местах, где запрещено пользоваться телефонами или где это может вызвать помехи и опасность. Пользование любыми аппаратами, которые используют радиочастотные сигналы может вызвать помехи в работе медицинского оборудования (напр.: стетоскопа или электрокардиостимулятора), если они неправильно защищены (в случае сомнений, консультируйтесь с врачом или производителем медицинского оборудования).

***Внимание:** В потенциально взрывоопасных средах (напр., бензоколонки, химические фабрики и др.,) выключите телефон. Ознакомьтесь с регулированими пользования оборудованием GSM в этих местах.

Технические критерия

Сеть: GSM 900/1800

Некоторые услуги могут зависети
состояния местной мобильной сети,

Вы пользуетесь, и способа эксплуатации телефона. Больше сведений Вы можете получите у Вашего поставщика услуг.



Внимание	Заявление
<p>Производитель не несет ответственности за последствия ситуаций, вызванных неправильной эксплуатацией телефона или невыполнения вышеприведенных указаний.</p>	<p>Версия может быть изменена без предварительного уведомления. Представитель сохраняет за собой право изменять данную инструкцию.</p>

Информация о сертификатах (SAR)

Мобильный телефон является устройством, принимающим и передающим радиосигналы. Он сконструирован и изготовлен с учетом действующих требований безопасности так, чтобы облучение радиочастотной энергией соответствовало лимитам рекомендуемым Советом ЕС. Лимиты устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения и были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения с учетом большого поля безопасности. Предельные уровни облучения не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения SAR (Specific Absorption Rate) Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2.000 Вт/кг с усреднением на 10 грамм ткани тела человека.

Максимальное значение коэффициента SAR для телефона **myPhone 1045** составляет **0,421** Вт/кг.

Заявление о соответствии Директивам Европейского Союза

Компания **myPhone Sp. z o.o.** настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии с основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/ЕС, а также со всеми другими релевантными Директивами ЕС.


Утилизация отслужившего электронного и электрического оборудования



Устройство обозначено символом перечеркнутого контейнера

для мусора, соответственно Европейской Директиве 2002/96/WE об отслужившем электронном и электрическом оборудовании (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Продукты с данным символом запрещается утилизировать или выбрасывать вместе с другими отходами домашнего хозяйства после истечения срока годности. Пользователь обязан отдать отслужившее электронное и электрическое оборудование в специальные пункты сбора, в котором такие отходы подвергаются переработке. Нагромождение такого рода отходов в пунктах сбора и надлежащий процесс переработки защищают природные ресурсы. Правильная переработка отслужившего электронного и электрического оборудования приносит пользу для здоровья и окружения человека.

С целью получения информации о месте и способе безопасной утилизации отслужившего электронного и электрического оборудования, пользователь должен связаться с соответствующим органом местных властей, с точкой сбора отходов или с точкой продажи, в которой купил оборудование.

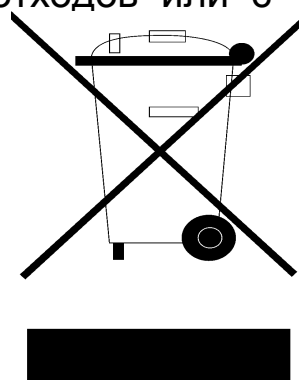

Numer Deklaracji 60/10/2012
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 26.10.2012
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone 1045
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60950-1:2001+AI1:2004
EN 301489-1 vl.6.1:2005-09
EN 301 489-7 vl.3.1:2005-II
EN 301489-17 vl.3.2 2008-04
EN 301511 v9.0.2:2003-03
EN 300 328 vl.7.1:2006-10
EN 50360:2001
EN 50361:2001

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2012

26.10.2012 Oleśnica
(data i miejscowość / date, place)

Olga Olkowska
Olga Olkowska
(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)

myPhone sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2 56-400 Oleśnica
NIP: 895-18-45-043 + REGON: 020167256