


JABRA BT2046

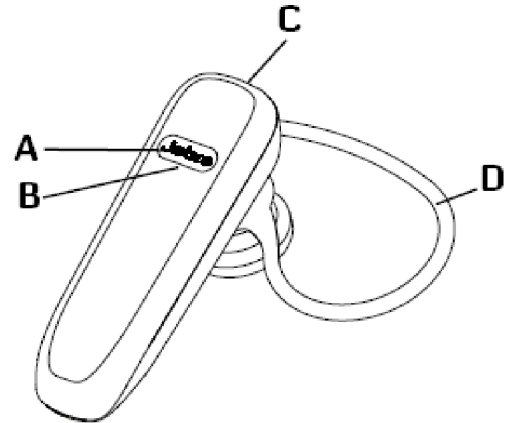

JABRA 2046 OSAD

- A -- Vasta/lõpeta nupp, sisse/välja nupp
- B -- LED valgus
- C -- Laadimise pesa
- D -- Kõrva-aas

MIDA PEAKOMPLEKT VOIMALDAB

Jabra 2046 võimaldab:

Vastata kõnedele

Kõne lõpetada

Kõnest keelduda*

Häälvalimist*

Viimast numbrit uuesti valida*

Sissetuleva kõne puhul

koputamist* Kõne ootele panna*

* sõltub telefoni mudelist

Andmed

Kõneaege kuni 8 tundi, ooteaege kuni 10 päeva

Aku, mida saab laadida AC adapteriga, USB laadijaga või autolaadijaga (USB kaabel ja autolaadija pole komplektis) Mass: 10 grammi

Tegevusraadius kuni 10 meetrit

Peakomplekti ja käed-vabad profiilid (vt Sõnastik)

Bluetooth® version 2.1 + eSCO & EDR

ALUSTAMINE

Enne peakomplekti kasutamist tuleb läbida kolm sammu:

Laadige oma peakomplekt (kestus umbes 2 tundi)

Aktiveerige Bluetooth oma mobiiltelefonis (uurige oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist).

Siduge peakomplekt oma mobiiltelefoniga.

Jabra 2046 on lihtsasti kasutatav. Seadme vasta/lõpeta nupul on mitu käsklust olenevalt selle vajutamise kestvusest.

Käsklus	Vajutamise kestus
Puudutus	Vajutage lühidalt, vähem kui 1 sekund
Vajutus	Umbes 2 sekundit
Vajuta ja hoiu	Umbes 5 sekundit

PEAKOMPLEKTI LAADIMINE

Enne kasutamist tuleb aku täielikult laadida (u. 2 tundi). Vooluvõrgust laadimiseks kasutage Jabra AC adapterit. Kui märgutuli (LED) põleb pidevalt, siis aku laeb. Kui pidev LED tuli kustub, on aku täis.

Kasutage ainult seadmega kaasas olevat laadijat – teiste seadmete laadijate kasutamine võib akut kahjustada.

Tähelepanu: Aku eluiga võib oluliselt lüheneda, kui seade jääb pikaks ajaks laadimata. Seega soovitame seadet laadida vähemalt kord kuus.

PEAKOMPLEKTI SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme sisse lülitamiseks Vajutage Vasta/lõpeta nuppu, kuni näete LED tule vilkumist.

Seadme välja lülitamiseks Vajutage ja hoiu Vasta/lõpeta nuppu, kuni näete LED tule vilkumise lõpetamist.


Kui seadet ei kasutata minuti jooksul, kustub LED tuli. Seade püsib aktiivne ja märgutuli vilgub uuesti, kui Puudutada Vasta/lõpeta nuppu või kui toimub mõni kõnetoiming. Et teada saada, kas peakomplekt on sisse lülitatud, Puudutage Vasta/lõpeta nuppu – kui märgutuli vilgub on peakomplekt sisse lülitatud.

MOBIILTELEFONIGA SIDUMINE

Peakomplekti saab telefonidega ühendada kasutades toimingut „Sidumine“. Telefoni Sidumiseks peakomplektiga kulub vaid mõni minut, kui järgite järgnevat sammu.

Kui Jabra 2046 esimest korda sisse lülitada, on seade kohe sidumise seisundis – telefon peaks seadme üles leidma. Kui peakomplekt on sidumise seisundis, põleb LED valgus pidevalt.


2. Aktiveerige mobiiltelefonis Bluetooth ja seadke see Bluetooth seadet otsima. Järgige telefoni kasutusjuhendit.

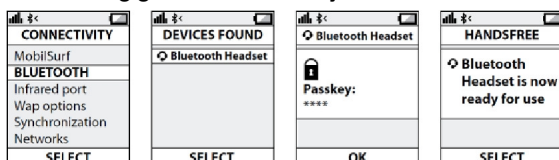

3. Mobiiltelefon leiab peakomplekti „2046“ nime all . Telefon küsib, kas soovite telefoni peakomplektiga siduda. Nõustuge vajutades „Jah“ või „OK“ ja kinnitage vajadusel valikut salasõna või PIN-iga „0000“ (4 nulli). Telefon annab kinnituse, kui seadmed on seotud.

Sidumise ebaõnnestumise puhul seadista Jabra 2046 sidumise seisundisse käsitsi.

Veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud. Vajuta ja hoida seadme Vasta/lõpeta nuppu umbes 5 sekundit kuni LED märgutuli põleb pidevalt.

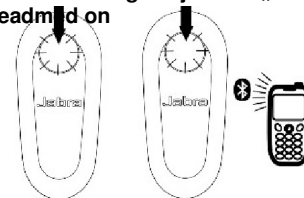


KANDMINE

Jabra 2046 sobib kanda kõrva-aasaga või ilma – lihtsalt seadke see oma paremasse või vasakusse kõrva.

Kui eelistate kõrva-aasa, kinnitage see nii, nagu joonisel näidatud.

Parema tulemuse saavutamiseks kandke Jabra 2046 peakomplekti oma mobiiltelefoniga keha samal küljel või teineteise vaateväljas.

Üldiselt on kõne kvaliteet parem, kui peakomplekti ja telefoni vahel pole takistusi.

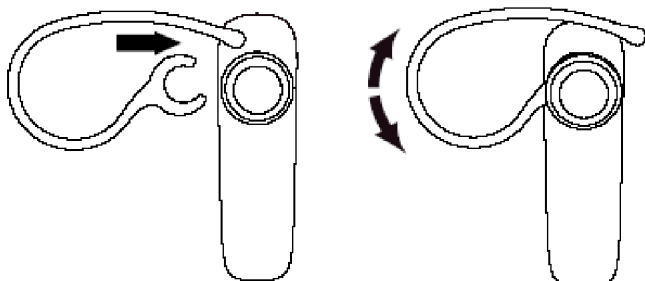

KUIDAS

Vastata kõnele: Kõnele vastamiseks Puudutage peakomplekti Vasta/lõpeta nuppu.

Kõne lõpetada: Kestva kõne lõpetamiseks Puudutage Vasta/lõpeta nuppu.

Helistada: Kui mobiiltelefoniga helistada, suundub kõne (olenevalt telefoni seadetest) automaatselt peakomplekti. Kui teie telefon automaatset suunamist ei võimalda, Puudutage Jabra 2046'e vasta/lõpeta nuppu, et kõne peakomplekti suunata.

Kõnest keelduda* : Sissetulevast kõnest keeldumiseks Vajutage telefoni helisemise ajal vasta/lõpeta nuppu. Vastavalt telefoni seadetele helistaja kas suunatakse kõneposti või kuuleb kinnist tooni.

Häälvahimist aktiveerida* : Vajutage vasta/lõpeta nuppu. Kui telefon võimaldab, salvestage parema tulemuse saavutamiseks häälvahimised läbi peakomplekti. Selle toiminguga kasutamise ülejäänud juhised leiab oma telefoni kasutusjuhendist.

Viimast numbrit uuesti valida* : Puudutage 2 korda järjest Vasta/lõpeta nuppu, kui peakomplekt on sisse lülitatud ja pole hetkel kasutusel. Kõne ootele panna* : Toiming võimaldab panna kestva kõne ootele ja vastata sissetulevale kõnele.

Vajutage Vasta/lõpeta nuppu, et panna kestev kõne ootele ja vastata sissetulevale

kõnele. Kõnede vahetamiseks Vajutage Vasta/lõpeta nuppu.

Hetkel käiva kõne lõpetamiseks Puudutage Vasta/lõpeta nuppu.

* Täpniga märgitud toimingud sõltuvad telefoni toest. Lisateavet leiab oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

TULEDE TÄHENDUS

LED	Tähendus
Pidev valgus	Sidumise seisundis
Üks aeglane vilkumine	Ühendatud telefoniga ja ootel olekus*
Aeglane kolmekordne vilkumine	Telefoniga ühendamata ja ootel olekus*
Tavaline kahekordne vilkumine	Aktiivne kõne
Kiire kahekordne vilkumine	Sissetulev/väljaminev kõne
Neljakordne vilkumine	Aku tühjeneb

* 2046 on varustatud Jabra Diskreetse Valgusega, mis tähendab, et kui seadet minuti jooksul ei kasutata, kustub LED märgutuli. Seade püsib aktiivne ja märgutuli vilgub uuesti pärast Puudutust Vasta/lõpeta nupul või mõnda kõnetoimingut.

Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ, Laki 26, Tallinn. Tel. 6599150.

Toode vastab 1999/5/EC nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval www.jabra.com