

Kasutusjuhend myPhone 3300



Pakendi sisu

Enne telefoni kasutamist veenduge, et komplektis on olemas:

- myPhone 3300 mobiiltelefoni
- Li-Ion 800 mAh aku
- peakomplekt
- kasutusjuhend
- laadija

Tehnilised parameetrid

- Topelt SIM GSM 900/1800 Mhz
- Selge 1.77" värviline ekraan
- Audio pleier, FM-raadio
- Taskulamp
- Bluetooth
- Kaamera
- microSD lugeja, toetab kuni 16GB mälukaart

1. Sissejuhatus



1. Ekraan
2. Kõlar
3. Taskulamp
4. Punane klahv
5. Üles, alla, parem, vasak, OK nupp
6. Roheline nupp
7. Mikrofon
8. „0“ nupp lülitab taskulambi sisse
9. Kaamera objektiiv
10. Helisignaalikõlar
11. microUSB pesa
12. Audio pesa


Telefoni sisse/välja lülitamine

Telefoni sisse või välja lülitamiseks, hoidke **Punast nuppu** all.

Pärast sisse lülitamist, ilmub Sisestage PIN-kood (ekraanil kuvatakse see **** kujul).

SIM-kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine.

Kui telefon on sisse lülitatud – lülitage see välja. Eemaldage tagakaas, eemaldamiseks on tagakaanel ava (noolega märgitud alloleval pildil).

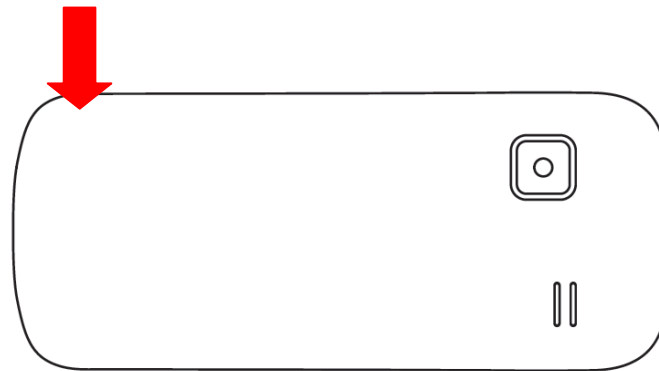

Sisestage SIM1 kaart – SIM1 peab paigaldama vastavalt illustratsioonile telefoni sees.


Sisestage SIM2 kaart – SIM2 peab paigaldama SIM1 alla eemaldatavale plaadile.

microSD kaart tuleb paigaldada kuldsete klemmidega allapoole suunatuna. Telefon toetab kuni 16 GB mälukaarti.

Aku tuleb paigaldada nii, et kullatud klemmid ühilduksid telefonis olevate klemmidega. Asetage tagakaas oma kohale ja vajutage see paika.

Telefoni laadimine

Ühendage micro-USB kaabel telefoni micro-USB pessa siis ühenda adapter vooluvõrku.

Laadimise ajal aktiveerub aku ikoon  , mis asub üleval paremas nurgas. Pärast aku laadimist, eemaldage adapter vooluvõrgust.

Ühendage lahti kaabel telefoni pesast.

2. Põhifunktsioonid

Telefoni klaviatuuri lukustus

Selleks, et avada telefoni klaviatuur, vajutage vasakut "Ava" nuppu ja seejärel * nuppu. Klaviatuur on avatud. Kui ekraan

on välja lülitatud, vajutage suvalist klahvi, enne kui soovite avada klaviatuuri.

Ligipääs telefoni menüüle.

Et pääseda telefoni menüüsse, vajutage <OK> või [Menüü] nuppu.

Kasutage <üles>, <alla>, <vasakule> ja <paremale> nuppe, et minna soovitud menüü valikule.

Vajutage [OK] nuppu valiku kinnitamiseks või [Tagasi], et naasta eelmisesse menüüsse.

Telefoni kohandamine

myPhone 3300 saab kohandada Teie vajadustele.

Kohandades telefoni, on lihtsam ja mugavam seda kasutada.

Kasutaja helid ja profiilid

Selleks, et seadistada profiili helin valige:
[Menüü] → [Seaded] → [Kasutaja
profiilid].

Valige soovitud profiil loendist ja vajutage
[Valikud] → [Aktiveeri] → [Vali], et
aktiveerida valitud profiil või [Valikud] →
[Muuda] → [Vali], et muuta profiili
vastavalt oma eelistustele .

Võimalikud profiili helinate kohandamise
valikud:

- [Alarmi tüüp] - valige [Valikud] →
[Muuda] → [Vali] ja vali helin, mida
soovite.
- [Helina tüüp] - valige [Valikud] →
[Muuda] → [Vali] ja valige režiim mida
soovite.
- [SIM1 helin] - see valik võimaldab teil
muuta SIM1 kaardi sissetulevate

- kõnede helinat - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali], vali helin ja kinnitage, vajutades [OK].
- [SIM2 helin] - see valik võimaldab teil muuta SIM2 kaardi sissetulevate kõnede helinat - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali], vali helin ja kinnitage, vajutades [OK].
 - [Helinatooni tugevus] - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali] ja kasutage <üles> ja <alla> klahve, et reguleerida helitugevust.
 - [SIM1 sõnum] - muutke heli sissetulevate SMS sõnumitel SIM1 kaardil - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali] ja valige helin, mida soovite ja kinnitage [OK].
 - [SIM2 sõnum] - muutke heli sissetulevate SMS sõnumitel SIM2 kaardil - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali] ja valige helin, mida soovite ja

kinnitage [OK].

- [Sõnumi helitugevus] - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali] ja kasutage <üles> ja <alla> klahve, et reguleerida helitugevust.
- [Klahvid] - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali] ja määrake klahvistiku heli (Hääletu, Piiks, Toon või Inimhääle toon), kinnitage kasutades [OK].
- [Klahvi helitugevus] - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali] ja kasutage <üles> ja <alla> klahve, et reguleerida helitugevust.
- [Sisselülitus] - muutke helin telefoni sisselülitamisel - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali] ja valige helin, mida soovite ja kinnitage [OK].
- [Väljalülitus] - muutke helin telefoni väljalülitamisel - valige [Valikud] →

[Muuda] → [Vali] ja valige helin, mida soovite ja kinnitage [OK].

- [Süsteemi hoiatus] - valige [Valikud] → [Muuda] → [Vali] ja määrake Sees või Välja süsteemi hoiatused (näiteks tühi aku) ja kinnitage [OK].

Tähelepanu! Selleks, et muudatused salvestada, vajutage peale muudatuste tegemist [Valikud] → [Salvesta] ja kinnitage valides [Vali]. Muidu tehtud muudatusi ei salvestata.

Kõnedega seotud funktsioonid

Kõne tegemine

Ooterežiimis sisesta number kasutades klaviatuuri.

Soovitav on sisestada suunakood enne telefoninumbrit.

Vajutage <Rohelist nuppu> et helistada.

Seejärel valige SIM-kaart, mida soovite kasutada. (Antud juhul peavad olema mõlemad SIM-kaardid sees.)

Vajutage <Punast nupp>, et kõne lõpetada.

Kõnele vastamine.

Kui on sissetulev kõne, vajutage <Rohelist nuppu> või [Valikud] → [Vasta], et vastata sissetulevale kõnele. Vajutage <Punane nupp>, et kõnest keelduda.

Sõnumi saatmine

Vali: [Menüü] → [Sõnumid] → [Kirjuta sõnum].

Sisestage sõnumi tekst telefoni klaviatuuri abil.

<#> klahvi kasutades, saate muuta sisestamisviise. Võimalik on valida:

Et - esimene täht on suur, järgnevad on väikesed,

123 - ainult numbrid.

ET - ainult suured tähed.

Pärast sõnumi sisestamist, vajutage [Valikud] nuppu ja valige [Saada]. Seejärel valige SIM-kaart, mida soovite kasutada SMS saatmiseks.

Valik menüüs ilmuvad: [Sisesta number] - sisesta number kasutades klaviatuuri, seejärel vajutage [OK]. [Lisa kontakt] - selle valiku kasutamisel, sisesta esimesed tähed kontakti nimest, et leida see Telefoniraamatust, valige [Lisa] valiku kinnitamiseks. Pärast numbri sisestamist või valides kontakti valige: [Valikud] → [Saada], et saata sõnum.

Kontaktid

Selleks, et liigutada kontakte SIM-kaardi

ja telefoni mälu vahel, valige: [Menüü] → [Kontaktid] → [Valikud] → [Telefoniraamatu seaded] → [Liiguta kontakte] → [Telefonist] või [SIM1 pealt], [SIM2 pealt], seejärel valige [SIM1 peale], [SIM2 peale] või [Telefoni] ja kinnitage [OK].

3. Kasutades teisi funktsioone

Helistamine kontakti numbrile nimekirjast (telefoniraamatust)

Et helistada salvestatud kontaktidele, telefoniraamatust valige: Ooterežiimis valige [Menüü] → [Telefoniraamat] → [OK]. Leia kontakt mida soovite kasutada nimekirjast, kirjutades kontakti nimi. Helistage kontaktile vajutades <Rohelist nuppu> telefoni klaviatuuril või valige [Valikud] →

[Helista] → [Vali] .

Vastamata kõned/ sõnumid

Vastamata kõned kuvatakse avaekraanil. Teade kuvatakse telefoni ekraanile koos

ikooniga 

Selleks, et kontrollida, kes helistas vajutage [Kuva]. Võite kasutada ka [Kõne logi] funktsiooni. Selleks, valige [Menüü] → [Kõne logi] → [Kõnede ajalugu] → [Vastamata kõned] → [OK].

Et helistada tagasi vastamata kõnele, valige nimekirjast ja vajutage <Rohelist nuppu> klaviatuuril.

Telefoni ühendamine arvutiga

myPhone 3300 saab ühendada USB-pordi kaudu arvutiga. See võimaldab teil eelvaadata ja vahetada andmeid arvuti ja telefoni vahel. Et seda teha:

Ühendage microUSB kaabel telefoni pistikupesaga (allosas), siis ühendage USB-pistik arvuti USB pesaga.

USB ühendus teadet kuvatakse ekraanil.

Valige [Mass storage] loendist.

Telefon on nüüd ühendatud arvutiga.

COM port kasutatakse UART (modem) ühendustega, tootja ei soovita seda.

4.Ülejäänud telefoni funktsioonid

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Selleks, et määrata kuupäev ja kellaag:
[Menüü] → [Seaded] → [Telefoni seaded]
→ [Kellaag ja kuupäev]. Sisestage kellaag kasutades klaviatuuri ning kinnitage valides [Salvesta].

Kasutage nuppu <Alla> ja seejärel sisestage kuupäev kasutades klaviatuuri

ja kinnitage valides [Salvesta].

[Telefoni seaded] → [Kellaaeg ja kuupäev] → [Formaat], seejärel valige sobiv kuupäeva ja kellaaja kuvamise formaat telefoni ekraanil.

Tehase seaded

Et taastada tehase seaded, valige [Menüü] → [Seaded] → [Tehase seaded], sisestage parool ja kinnitage valik vajutades <OK>. Salasõna tehase seadete taastamiseks on: 1122.

Kalender

myPhone 3300 on kalendri funktsioon. Selleks, et kasutada kalendri funktsiooni valige: [Menüü] → [Korraldaja] → [Kalender].

Kaamera

myPhone 3300 on varustatud kaameraga, millega saab pildistada ja salvestada video.

Pildistamine

Kaamera kasutamiseks peab olema sisestatud microSD kaart

Pildistamiseks avage kaamera: [Menüü] → [Multimeedia] → [Kaamera]. Pärast kaamera avamist, suunake kaamera objekti suunas ja vajutage <OK>.

Pildid salvestatakse "Photos" või "Fotod" kataloogi microSD kaardil.

Pilte saab vaadata [Menüü] → [Multimeedia] → [Pildivaatur].


Telefoni Ikoonid:



GSM signaali tugevus




Klahvid lukustatud



Bluetooth sees




Üldine profiil sees




Hääletu profiil sees



Äratuskell



Vastamata kõne



Aku laetus



Sõnum



Muusika esitamine



Kõrvaklapid ühendatud



Arvutiga ühendatud

Telefoni asukoht - Mobile Tracker

MyPhone 3300 on funktsioon, mis võimaldab teil leida telefon kui see on kadunud või varastatud. See funktsioon võimaldab teil saata tekstisõnumi eelnevalt kindlaks määratud numbritele kui SIM-kaart on telefonis vahetatud. Et funktsioon aktiveerida valige: [Menüü] → [Seaded] → [Turvaseaded] → [Mobile Tracker] sisestage telefoni parool. (Salasõna on 1122) ja kinnitage <OK>. Saab valida ja aktiveerida [Staatus]. Valides [Seaded] on võimalik sisestada number ja tekstisõnumi sisu.

myPhone Sp. z o.o. kinnitab, et antud
toode vastab 1999/5 / EÜ
nõuetele

CE 0678

**Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval
aadressil:**

Laki 26, 12915 Tallinn, Telemark Hulgi OÜ

**Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ, Laki 26,
12915 Tallinn**

Telefon: 6 599 150