

Jabra Clipper

Bluetooth® peakomplekti kasutusjuhend

TÄNAME!

Täname Sind Jabra CRUISER Bluetooth® autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend läbi, et saaksid selle funktsioone maksimaalselt kasutada.

! SÕIDA OHUTULT!

Mobiiltelefoni kasutamine autojuhtimise ajal hajutab juhi tähelepanu, mis võib suurendada õnnetuse tõenäosust. Autosõidu ajal helistades räägi lühidalt ning ära tee märkmeid ega loe dokumente. Enne kõnele vastamist vaata kindlasti liiklusolusid. Kui liiklus- ja teelolud seda nõuavad (nt halb ilm, tihe liiklus, lapsed autos, keerulised ristmikud või manöövrid), pargi auto enne kõnele vastamist teeserva.

PEA MEELES – EELKÕIGE AUTOJUHTIMINE, MITTE HELISTAMINE! JÄRGI KOHALIKKE SEADUSI.

JABRA CLIPPER TUTVUSTUS

A Mikrofon

B Laadimise pesa

C LED valgus


D Peanupp

E 3,5 mm pesa kõrvaklappide jaoks

F Heli kõvemaks/järgmine lugu

G Heli vaiksemaks/eelmine lugu

H Stereo kõrvaklapid (vahetatavad)

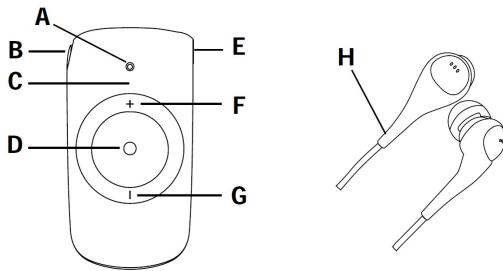

MIDA PEAKOMPLEKT VÕIMALDAB

Jabra CLIPPER võimaldab teil kuulata stereo muusikat Bluetooth® telefonist või pleierist, samal ajal kindlustades, et kõik sissetulevad kõned jõuaksid teieni.

- Mängida muusikat ilma juhtmeteta
- Vastata telefonikõnedele või lõpetada kõne
- Automaatselt lülituda muusika ja telefonikõnede vahel
- Olla samaaegselt ühenduses kahe Bluetooth® seadmega (näiteks arvuti ja mobiiltelefoniga)

Andmed

- Selge ja kaasaegne Taani disain
- Juhtmeta stereoheli (A2DP)
- Automaatne lülitumine muusika ja telefonikõnede vahel
- Multiuse™ - samaaegne ühendus kahe erineva seadmega
- Sissetuleva kõne ja mobiili distantsi teavitus
- Muusika kaugjuhtimine (AVRCP)*: Mängi, peata, lõpeta, loovahetus
- Vahetatavad müra tõkestavad stereo nõopkuularid
- Kaks erineva suurusega lisaotsa kuularitele (keskmine ja suur)
- Kõneaeg kuni 6 tundi/ooteaeg kuni 200 tundi
- Bluetooth® juhtmeta ühendus - Bluetooth® 2.1+ EDR & eSCO puhas helikvaliteet
- Automaatne seadmetega sidumine
- Aku laadimine läbi Micro-USB AC adapteriga (kaasas), USB laadijaga (pole kaasas) või autolaadijaga (pole kaasas)
- Kaal: 20 grammi
- Värviline LED tuli Bluetooth® oleku ja aku näidik
- Tegevusraadius kuni 10 meetrit

Tähelepanu: Jabra CLIPPER kannatab kergemat vihma, kuid pole veekindel. Mitte uputada. Kui seade saab märjaks, tuleb see kohe veepritsmetest korralikult kuivaks pühkida, et kaitsta seadet võimaliku kahju eest.

ALUSTAMINE

Enne peakomplekti kasutamist tuleb läbida kolm sammu:

- 1. Laadige oma peakomplekt (kestus umbes 2 tundi)**
- 2. Aktiveerige Bluetooth® oma mobiiltelefonis (uurige oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist)**
- 3. Siduge peakomplekt oma mobiiltelefoniga**

SEADME LAADIMINE

Enne kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Kui märgutuli muutub laadides punasest roheliseks, on aku täis. Laadimine kestab umbes 2 tundi. Jabra CLIPPER'it saab laadimise ajal kasutada.

Tähelepanu: Aku eluiga võib oluliselt lüheneda, kui seade jääb pikaks ajaks laadimata. Seega soovime seadet laadida vähemalt kord kuus.

SEADME SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke peanuppu, kuni LED tuli muutub roheliseks.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke peanuppu, kuni LED tuli muutub punaseks.
- Kui Jabra CLIPPER pole ühegi teise seadmega ühenduses, lülitub see 10 minutilise mittekasutamise pärast välja.

MOBIILTELEFONIGA VÕI MUU SEADMEGA ÜHENDAMINE

Ühendamiseks kulub vaid mõni sekund, kui järgite järgnevat sammu.

1. Seadke peakomplekt Ühendamise olekusse

1.a. Esmakordne ühendamine

- Esmakordsel sisselülitamisel on Jabra CLIPPER kohe ühendamise olekus (märgutuli on püsivalt sinine) ja hakkab teisi seadmeid otsima.

1.b. Hilisem ühendamine

- Vajutage ja hoidke peanuppu, kuni märgutuli muutub püsivalt siniseks (umbes 6 sekundit).


2. Seadke oma Bluetooth® telefon Jabra CLIPPER'it "avastama"

- Järgige oma telefoni kasutusjuhendit. Aktiveerige Bluetooth® oma telefonis. Seejärel seadke telefon seadmeid avastama. Selleks on tavaliselt vaja liikuda telefoniga menüüsse "Seaded", "Ühenduvus" või "Bluetooth®" ja valida "Avasta", "Otsi" või "Lisa" Bluetooth® seadmeid.*

3. Telefon leiab Jabra CLIPPER peakomplekti

- Telefon leiab peakomplekti nime all "Jabra CLIPPER".
- Telefon küsib, kas soovite telefoni peakomplektiga siduda.
- Nõustuge vajutades "Vali", "Jah" või "OK" ja kinnitage valikut salasõna või PIN-iga "0000" (4 nulli). Telefon kinnitab, et seadmed on seotud.

Tähelepanu: Side Jabra CLIPPER'i ja teie mobiiltelefoni vahel on täies ulatuses krüpteeritud, et kolmandatel pooltel poleks võimalik teilt andmeid varastada ja teie kõnesid pealt kuulata.

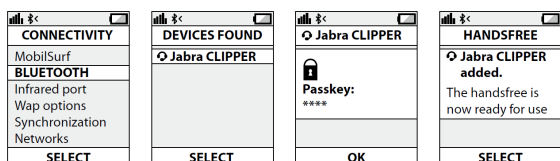

KANDMINE

Jabra CLIPPER on mõeldud kandmiseks klambri abil. Nii saab seda kanda mitmel erineval lihtsal ja praktilisel viisil: Kinnitage see enda särgi, jaki, mantli, või mistahes seljasoleva riide külge.

Pidage silmas, et Jabra CLIPPER'i mikrofon oleks kinnitatud suule võimalikult lähedal. Nii kindlustate, et teie hääl kostub selgelt ja valjult.

TÄHTIS: ÄRGE PAINUTAGE METALLKLAMBRIT ÜLE NELJA (4) MILLIMEETRI, MUIDU EI PAINDU SEE ENAM TAGASI.

Jabra CLIPPER on lihtsasti kasutatav. Seadme peanupul on mitu käsklust olenevalt selle vajutamise kestusest.

Käsklus	Vajutamise kestus
Puudutus	Vajutage lühidalt
Topeltpuudutus	Vajutage lühidalt 2 korda
Vajutus	Vajutage umbes 1 sekund
Vajuta ja hoia	Vajutage umbes 4 sekundit

Mängida muusikat (osadel telefonidel tuleb esimesena käivitada muusikapleier)*

- Puudutage peanuppu.

Peatada muusikat

- Puudutage peanuppu; mängimise taastamiseks puudutage uuesti.

Vastata kõnele muusika mängimise ajal

- Muusika peatamiseks ja kõnele vastamiseks puudutage peanuppu.

Järgmist lugu valida**

- Vajutage ja hoidke heli kõvemaks nuppu.

Eelmist lugu valida**

- Vajutage ja hoidke heli vaiksemaks nuppu.

Vastata kõnele

- Kõnele vastamiseks puudutage peanuppu.

Kõne lõpetada

- Kestva kõne lõpetamiseks puudutage peanuppu.

Kõnest keelduda**

- Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peanuppu telefoni helisemise ajal. Vastavalt telefoni seadetele helistaja kas suunatakse kõneposti või kuuleb kinnist tooni.

Helistada**

- Kui Jabra CLIPPER on teie telefoniga seotud, siis (olenevalt telefoni seadetest) suunduvad kõik mobiiltelefoniga tehtud kõned automaatselt peakomplekti.

Viimast numbrit uuesti valida**

- Topeltpuudutus peanuppu.

Helitugevust muuta*

- Helitugevuse muutmiseks puudutage heli kõvemaks või heli vaiksemaks nuppu.

Kõne ajal mikrofone tummaks teha

- Mikrofone tummaks ja tagasi heliliseks muutmiseks puudutage heli kõvemaks ja vaiksemaks nuppe samaaegselt.

* Lisainfo telefoni kasutusjuhendist

** Sõltub telefonist

HELIDE JA TULEDE TÄHENDUS

Jabra CLIPPER teavitab kasutajat oma seisundist valgus- ja helisignaali abil. Näiteks LED tulede värvi muutumine näitab aku taset, sissetulevat kõnet, sisse- ja väljalülitusi jne. Helisignaalid annavad teada, kui puudutasite mõnda nuppu või muutsite helitugevust; sissetulevast kõnest teavitab helinaga ka läbi kõrvklappide.

Mida LED märgutuled tähendavad?

LED	Tähendus
Pidev sinine tuli	Ühendamis olekus – vt. peatükki "Mobiiltelefoniga või muu seadmega sidumine."
Aeglane üksik sinine sähvatus	Ootel olekus ja ühendatud telefoniga
Üksik sinine sähvatus	Telefoniga ühendatud ja kõne kestab
Kiire sinine topelt sähvatus	Sissetulev kõne
Pidev punane tuli	Aku laeb
Pidev roheline tuli	Aku täis
Üksik punane sähvatus	Aku tühjeneb

Kui seade on 30 sekundit kasutamata, lülitub Jabra CLIPPER'i LED tuli välja. Seade püsib aktiivsena ja puudutus peanupul või mõni kõnetoiming aktiveerib tule uuesti.

Helisignaalid

Jabra CLIPPER teavitab teid mõningatest seisunditest helisignaalidega. Üks oluline heli on "Aku tühjeneb" teavitus – 2 lühikest helisignaali – tähendab, et aku laengut jätkub veel 5 minutiks.

Teine tähtis heli on "Telefonist eemal" teavitus – 4 lühikest helisignaali – tähendab, et olete telefoni levialast välja liikunud.

JABRA CLIPPER'I ÜHENDAMINE KAHE SEADMEGA

Jabra CLIPPER on võimeline olema samaaegselt ühenduses kahe *Bluetooth*® seadmega – näiteks mobiiltelefoniga ja arvutiga VoIP internetikõnedeks. See tähendab, et võite läbi peakomplekti näiteks mobiiltelefonist muusikat kuulata ja kõnesid vastu võtta ning kasutada seda ka internetikõnede (näiteks Skype või Google Talk) tegemiseks.

Tähelepanu: Jabra CLIPPER ei toeta samaaegset ühendust kahe mobiiltelefoniga.

VEA SELGITAMINE JA KKK

Mis on *Bluetooth*® Stereo/A2DP?

- *Bluetooth*® Stereo võimaldab juhtmeta stereoheli ühendust kahe *Bluetooth*® Stereo seadme vahel. *Bluetooth*® Stereo ühenduse toimimiseks peavad mõlemad seadmed toetama *Bluetooth*® heli jagamise profiili A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Mis on AVRCP?

- Audio/Video kaugjuhtimise profiil (Audio Video Remote Control Profile) võimaldab Jabra CLIPPER'iga juhtida muusikaleieri toiminguid nagu mängi, peata, lõpeta ja järgmine/eelmine lugu (võib sõltuda mobiiltelefonist).

Kuidas ma saan kasutada Jabra CLIPPER'i Multiuse™ võimalusi?

- Multiuse™ võimaldab samaaegset ühendust kahe *Bluetooth*® seadmega (näiteks mobiiltelefoni ja arvutiga). See tähendab, et läbi sama peakomplekti on võimalik näiteks kuulata mobiiltelefonist muusikat ja ring samal ajal kasutada seda internetikõnede (näiteks Skype või Google Talk) tegemiseks.

Kuulen prõginat.

- *Bluetooth*® on raadioside, mis seega on tundlik peakomplekti ja seotud seadme vahel asuvate objektide suhtes. On arvestatud, et peakomplekti ja ühendatud seadme vahe on kuni 10 meetrit ilma suuremate teelejäävate objektideta (seinad jms).

Ma ei kuule telefonikõne.

- Suurendage Jabra CLIPPER'i helitugevust
- Veenduge, et peakomplekt on telefoniga seotud, puudutades peanuppu või vaadates LED märgutuld.

Mul on sidumisega probleeme.

- On võimalik, et olete oma peakomplekti ühenduse mobiiltelefonist kustutanud. Järgige sidumise juhiseid.

Ma ei saa kõnest keelduda või uuesti valida.

- Need toimingud sõltuvad mobiiltelefoni toest. Lisateavet leiате seadme kasutusjuhendist.

Ma ei kuule peakomplektist muusikat

- Veenduge, et peakomplekt on *Bluetooth*® seadmega seotud.
- Võimalik, et olete *Bluetooth*® seadme levialast väljas olnud (kaugus üle 10 meetri) või on peakomplekt saanud staatilise elektri laengu. Vajutage peanuppu, et heliühendus *Bluetooth*® seadmega faastada.
- Suurendage helitugevust.
- Veenduge, et Jabra CLIPPER on laetud.

Kuuldav helikvaliteet on väga madal

- Veenduge, et Jabra CLIPPER'iga seotud seadme *Bluetooth*® versioon on 1.1 või hilisem ja toetab A2DP profiili muusika voogesituseks. Kui eelnev toiming ei aidanud, on võimalik, et teie mobiiltelefon kasutab stereoeheli ühendust mõnel muul moel. Selle võib Jabra CLIPPER'is aktiveerida, kui seote seadmed nii:
- Kustutage Jabra CLIPPER ühendus oma telefonist.
 - Veenduge, et peakomplekt on sisse lülitatud.
 - Vajutage ja hoidke peanuppu umbes 5 sekundit, kuni LED tuli muutub püsivalt siniseks.
 - Lähige tavalised *Bluetooth*® seadmega sidumise sammud.

- ROHKEM ABI?

- 1. Internet:** www.jabra.com.uk
(uusim kasutajatugi ja *online* kasutusjuhendid)

PEAKOMPLEKTI EEST HOOLITSEMINE

- Jabra CLIPPER'i ladustamisel lülitage seade alati välja.
- Vältige äärmuslikke temperatuure (üle 45°C – sealhulgas otseses päikesevalguses – või alla -10°C). See võib lühendada aku eluiga ja mõjutada seadme toimimist. Kõrged temperatuurid võivad aeglustada seadme toiminguid.
- Hoidke Jabra CLIPPER vihma ja muude vedelikega kokku puutumast.

SÕNASTIK

- 1. *Bluetooth*® (sinihammas)** on raadioside, mis ühendab seadmeid, nagu mobiiltelefonid ja peakomplektid, juhtmeteta lühidistantsil kuni 10 meetrit. *Bluetooth*® on turvaline – ühenduse saavutamise hetkest ei saa enam keegi sidet pealt kuulata ega ka teiste *Bluetooth*® seadmetega ühendusse sekkuda. Rohkem infot: www.bluetooth.com.
- 2. *Bluetooth*® profiilid** on erinevad *Bluetooth*® ühenduse kasutamise viisid. *Bluetooth*® telefonid toetavad kas peakomplekti profiile, kättevabad profiile või mõlemaid. Et mõnda profiili toetada, peab telefoni tootja telefoni tarkvarasse kaasama teatud kohustuslikud detailid.
- 3. Sidumine** loob kaitstud ühenduse kahe *Bluetooth*® seadme vahel, lubades neil omavahel andmeid vahetada. *Bluetooth*® seadmed ilma omavahelise sidumiseta ei tööta.
- 4. Salasõna või PIN** on kood, mis on vajalik sisestada *Bluetooth*® seadmesse (näiteks mobiiltelefonisse) selleks, et seda Jabra CLIPPER'ga siduda. Tänu sellele koodile tunnevad seade ja Jabra CLIPPER teineteise ära ja saavad automaatselt koos töötada.
- 5. Ootel olek** on seisund, kus Jabra CLIPPER passiivselt kõnet ootab. Pärast iga kõne lõppemist läheb peakomplekt ootel olekusse.

Toote käitlemisel lähtuge kohalikest seadustest ja määrustest www.jabra.com/weee

Maaletooja Telemark Hulgi OÜ, Laki 26 Tallinn, 6 599 150

Toode vastab 1999/5/EC nõuetele

Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval aadressil www.jabra.com

