

# Jabra Extreme

Bluetooth® peakomplekti kasutusjuhend

## TÄNAME!

Täname Sind Jabra CRUISER Bluetooth® autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisele rahule. Palun loe enne seadme kasutamist käesolevat kasutusjuhendit läbi, et saaksid selle funktsioone maksimaalselt kasutada.


## ! SÕIDA OHUTULT!

Mobiiltelefoni kasutamine autojuhtimise ajal hajutab juhi tähelepanu, mis võib suurendada õnnetuse tõenäosust. Autosõidu ajal helistades räägi lühidalt ning ära tee märkmeid ega loe dokumente. Enne kõnele vastamist vaata kindlasti liiklusalust. Kui liiklus- ja teeolud seda nõuavad (nt halb ilm, tihe liiklus, lapsed autos, keerulised ristmikud või manöövrid), pargi auto enne kõnele vastamist teeserva.

## PEA MEELES – EELKÕIGE AUTOJUHTIMINE, MITTE HELISTAMINE! JÄRGI KOHALIKKE SEADUSI.

Jabra EXTREME

- A Vasta/lõpeta nupp
- B Sisse/välja nupp
- C LED valgus
- D Laadimise pesa
- E Helitugevuse reguleerimise nupud
- F Mikrofonid
- G Kõrvasang
- H Eargels™ kõrvaotsad

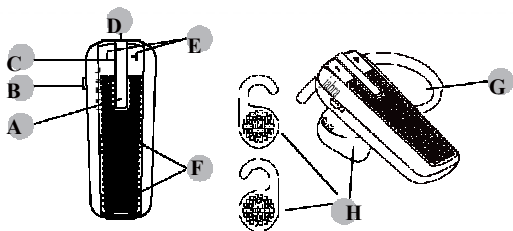

## MIDA PEAKOMPLEKT VÕIMALDAB

### Teie Jabra EXTREME võimaldab:

- Vastata kõnedele
- Kõne lõpetada
- Kõnest keelduda\*
- Hälvalimist\*
- Viimast numbrit uuesti valida\*
- Sissetuleva kõne puhul koputamist\*
- Kõne ootele panna\*
- Kõne helituks panna
- Multiuse™ - olla samaaegselt ühenduses kahe Bluetooth® seadmega
- Mängida muusikat\*

### Andmed

- Kõneaeg kuni 5½ tundi/ooteaeg kuni 10½ päeva
- Aku, mida saab laadida AC adapteriga, USB laadijaga või autolaadijaga
- Värviline valgus oleku ja aku näidikuks
- Vaikne seisund – valgus kustub minuti möödudes
- Mõõtmed: p 47 x l 18,5 x k 27,5 mm
- Mass: 10 grammi
- Noise Blackout™ Extreme mürasummutus kahe mikrofoniga
- Digitaalne heliparandus DSP tehnoloogiaga
- Müra summutamine saadetud ja vastuvõetud helil
- Mürast sõltuv helitugevuse reguleerimine\*
- Automaatne helitugevuse kohandamine vastuvõetud helil
- Heli akustilise ülekoormuse kaitse
- Sobib Bluetooth® versiooniga 2.1 + EDR (parandatud andmekiirus), mis toetab peakomplektidega ja käed-vabad komplektidega kõnesid ja uut heli jagamise profiili A2DP muusika voogesituseks
- e-SCO parandatud helikvaliteet

- 128 bit krüptimine
- Tegevusraadius kuni 10 meetrit \*Sõltub telefonist

## ALUSTAMINE

Enne peakomplekti kasutamist tuleb läbida kolm sammu:

1. Laadige oma peakomplekt
2. Aktiveerige *Bluetooth*® oma mobiiltelefonis (uurige oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist)
3. Siduge peakomplekt oma mobiiltelefoniga

Jabra EXTREME on lihtsasti kasutatav. Seadme vasta/lõpeta nupul on mitu käsklust olenevalt selle vajutamise kestusest.

Käsklus	Vajutamise kestus
Puudutus	Vajutage lühidalt
Topeltpuudutus	2 kiiret vajutust
Vajutus	Umbes 1 sekund
Vajuta ja hoi	Umbes 5 sekundit

## PEAKOMPLEKTI LAADIMINE

Enne kasutamist tuleb aku täielikult laadida (laadimisaeg u. 2 tundi). Vooluvõrgust laadimiseks kasutage AC adapterit. Kui märgutuli (LED) põleb pidevalt, siis aku laeb. Kui LED valgus on roheline on aku täis.

Kasutage ainult seadmega kaasas olevat laadijat – teiste laadijate kasutamine võib akut kahjustada.

LED valgus	Laetuse tase
Pidev punane	Alla 70% laetud
Pidev kollane	Üle 70% laetud
Pidev roheline – vaikne	Aku täis

Tähelepanu: Aku eluiga võib oluliselt lüheneda, kui seade jääb pikaks ajaks laadimata. Seega soovitame seadet laadida vähemalt kord kuus.

## PEAKOMPLEKTI SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

- Lükake seadme küljel olevat sisse/välja nupp üles. LED roheline valgus süttib sekundiks, kui seade sisse lülitub.
- Lükake sisse/välja nupp alla, et seade välja lülitada.

## MOBIILTELEFONIGA SIDUMINE

Peakomplekti saab telefoniga ühendada kasutades toimingut nimega "sidumine". Telefoni sidumiseks peakomplektiga kulub vaid mõni minut, kui järgite järgnevat samme.

### 1. Seadke peakomplekt sidumise seisundisse

- Kui Jabra EXTREME esimest korda sisse lülitada, on seade kohe sidumise seisundis – telefon peaks seadme üles leidma. Kui peakomplekt on sidumise seisundis, on LED valgus pidevalt sinine.

### 2. Seadke oma *Bluetooth*® telefon Jabra EXTREME'i "avastama"

- Järgige oma telefoni kasutusjuhendit. Aktiveerige *Bluetooth*® oma telefonis. Seejärel seadke telefon seadmeid avastama. Selleks on tavaliselt vaja liikuda telefoniga menüüsse "Seaded", "Ühenduvus" või "*Bluetooth*®" ja valida "Avasta", "Otsi" või "Lisa" *Bluetooth*® seadmeid.\*

### 3. Telefon leiab Jabra EXTREME peakomplekti

- Telefon leiab peakomplekti nime all "Jabra EXTREME" ja küsib siis, kas soovite telefoni peakomplektiga siduda. Nõustuge vajutades "Vali", "Jah" või "OK" ja kinnitage valikut salasõna või PIN-iga "0000" (4 nulli). Telefon kinnitab, et seadmed on seotud.

Sidumise ebaõnnestumise puhul seadke Jabra EXTREME sidumise seisundisse käsitsi. Vajuta sisselülitatud seadme vasta/lõpeta nuppu umbes 5 sekundit kuni LED valgus on pidev. Hoi nuppu all, kuni valgus muutub pidevaks.

## KANDMINE

Jabra EXTREME sobib kanda kõrva-aasaga või ilma. Kõrva-aasa võib eemaldada ja peakomplekti saab kasutada kõrva ülisobitavate Eargels™ otstega.

Ülisobitavaid Eargels™ otsi saab kanda nii vasakus kui paremas kõrvas. Eargelotsi on kaht erinevat kuju, sobimaks iga kõrvaga. Neid võib ka kergelt väänata, et sobivust parandada.

Parema helikvaliteedi saamiseks kandke Jabra EXTREME'i peakomplekti oma mobiiltelefoniga keha samal küljel või teineteise vaateväljas. Jõudlus on parem, kui peakomplekti ja telefoni vahel pole takistusi.

## KUIDAS

### Vastata kõnele

- Kõnele vastamiseks puudutage peakomplekti vasta/lõpeta nuppu.

### Kõne lõpetada

- Kestva kõne lõpetamiseks puudutage vasta/lõpeta nuppu.

### Kõnest keelduda\*

- Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage telefoni helisemise ajal vasta/lõpeta nuppu. Vastavalt telefoni seadetele helistaja kas suunatakse kõneposti või kuuleb kinnist tooni.

### Helistada

- Kui mobiiltelefoniga helistada, suundub kõne (olenevalt telefoni seadetest) automaatselt peakomplekti. Kui teie telefon automaatselt suunamist ei võimalda, puudutage Jabra EXTREME'i vasta/lõpeta nuppu, et kõne peakomplekti suunata.

### Häälvälmist aktiveerida\*

- Vajutage vasta/lõpeta nuppu. Soodsaimate tulemuste saavutamiseks salvestage häälvälmist läbi peakomplekti. Selle toiminguga kasutamise ülejäänud juhised leiata oma telefoni kasutusjuhendist.

### Viimast numbrit uuesti valida\*

- Topeltpuudutage vasta/lõpeta nuppu, kui peakomplekt on sisse lülitatud ja pole hetkel kasutusel.

#### Helitugevust muuta\*

- Helitugevuse muutmiseks puudutage heli tugevamaks või heli nõrgemaks nuppu.

#### Kõne helituks/heliliseks panna

- Helituks saamiseks vajutage heli tugevamaks ja nõrgemaks nuppe samaaegselt. Helitut kõnet märgib madal signaal.
- Et heli tagasi saada, puudutage kumbagi helitugevuse nuppu.

#### Kõne ootele panna\*

- Toiming võimaldab panna kestva kõne ootele ja vastata sissetulevale kõnele.
- Vajutage vasta/lõpeta nuppu korra, et panna kestev kõne ootele ja vastata sissetulevale kõnele.
- Kõnede vahetamiseks vajutage vasta/lõpeta nuppu.
- Hetkel käiva kõne lõpetamiseks puudutage vasta/lõpeta nuppu.

#### Näha aku taset

- Aku laetuse taseme vaatamiseks puudutage kumbagi helitugevuse nuppu.

\*Sõltub telefonist

LED	Aku tase/kõneae
2 rohelist vilgatust	1 - 5½ tundi kõneae
2 kollast vilgatust	10 minutit - 1 tund
2 punast vilgatust	10 minutit

#### TULEDE TÄHENDUS

LED	Tähendus
Vilkuv sinine ja roheline tuli	Sissetulev kõne
Vilkuv sinine tuli	Vilgub iga kolme sekundi tagant: Ootel olekus ja ühendatud telefoniga (vilgub vaid 1 minut)
Vilkuv roheline tuli	Vilgub iga kolme sekundi tagant: Ootel olekus ja telefoniga ühendamata (vilgub vaid 1 minut)
Vilkuv sinine tuli	Vilgub iga sekund: Aktiivne kõne (vilgub vaid 30 sekundit)
Vilkuv punane tuli	Aku tühjeneb
Vilkuv lilla tuli	Vilgub iga sekund: Ühendatud muusika voogesituseks A2DP profiiliga (vilgub vaid 30 sekundit)
Pidev sinine tuli	Sidumise seisundis
Pidev lilla tuli	Spetsiaalses muusika sidumise seisundis. Vt. peatükki "Vea selgitamine ja KKK – korduma kippuvad küsimused"
Pidev roheline tuli	Aku täis
Pidev kollane tuli	Aku laeb, üle 70% laetud
Pidev punane tuli	Aku laeb, alla 70% laetud

#### MUUSIKA KUULAMINE

Jabra EXTREME võimaldab telefonist või muust A2DP profiili toetavast seadmest läbi *Bluetooth*® ühenduse muusikat voogesitada. Kasutage oma Jabra EXTREME'ga seotud mobiiltelefoni või *Bluetooth*® muusikapleierit selleks, et muusikamängu käivitada, peatada, lõpetada, edasi ja tagasi kerida. Kõne sissetulemisel peatub muusika automaatselt ja te saate kõne kas vastu võtta või kõnest keelduda läbi peakomplekti. Kõne lõppedes peaks muusika edasi mängima hakkama. Osade telefonide ja muusikaseadmete puhul on tarvis muusika käsitsi uuesti mängima panna.

#### KASUTAMINE KAHE MOBIILTELEFONIGA

Jabra EXTREME on võimeline olema samaaegselt ühenduses kahe mobiiltelefoni (või muu *Bluetooth*® seadmega). See annab vabaduse juhtida ühe peakomplektiga mõlemat mobiiltelefoni. Viimase numbrist uuesti valimine toimub viimasena väljahelistatud mobiiltelefonilt ja häälvälimine toimib vaid viimasena seotud mobiiltelefonis.

#### VEA SELGITAMINE JA KKK

##### Kuulen prõginat.

- *Bluetooth*® on raadioside, mis seega on tundlik peakomplekti ja seotud seadme vahel asuvate objektide suhtes. On arvestatud, et peakomplekti ja ühendatud seadme vahe on kuni 10 meetrit ilma suuremate teele jäävate objektideta (seinad, jms).

##### Ma ei kuule oma peakomplektist midagi.

- Suurendage helitugevust
- Tehke kindlaks, et peakomplekt on mängiva seadmega seotud

- Tehke kindlaks, et telefon on peakomplektiga ühendatud, puudutades vasta/lõpeta nuppu.

#### **Mul on peakomplekti ühendamisega probleeme.**

- On võimalik, et olete oma peakomplekti ühenduse mobiiltelefonist kustutanud. Järgige sidumise juhiseid.
- **Tahan seadme algseaded taastada.**
- On võimalik algseaded taastada ja seadme korrasolekut kontrollida "vajutades ja hoides" samaaegselt kõiki kolme nuppu. Punane, sinine ja roheline tuli süttivad valge valgusega. Selles seisundis kustub seotud seadmete nimekiri ja peakomplekti korrasolekut saab kontrollida sellega, et kõlarist peaks kostuma mikrofoni sisenev heli.
- Peakomplekt lülitub välja umbes 10 sekundi pärast. Järgmisel sisselülitamisel on seade kohe sidumise seisundis, nagu oli esimesel korral, kui oma uue Jabra EXTREME sisse lülitasite.

#### **Kas Jabra EXTREME töötab ka muude Bluetooth® seadmetega?**

- Jabra EXTREME on loodud töötama Bluetooth® mobiiltelefonidega. See võib töötada ka muude Bluetooth® seadmetega, mis soosivad Bluetooth® 1.1 või hilisemaid versioone ja toetavad peakomplekte, käed-vabad komplekte ja/või A2DP profiile.

#### **Ma ei saa kõnest keelduda, kõne ootele panna, uuesti valida või häälimist kasutada.**

Need toimingud sõltuvad mobiiltelefoni käed-vabad toest. Isegi käed-vabad toe rakendamisel on kõnest keeldumine, ootelepanek ja häälimine sellised toimingud, mida kõik seadmed ei toeta. Lisateavet leiab seadme kasutusjuhendist.

Osasid toiminguid saab sooritada vaid põhiseadme, näiteks häälimist Jabra EXTREME'ga, kui on kasutusel kaks mobiiltelefoni.

#### **Muusikapleier hakkab mängima peakomplektiga ühendamise ajal, ühendus katkeb või peakomplekti aku kestab vähe aega.**

Sellise käitumisviisi vältimiseks siduge peakomplekt seadmega uuesti.

1. Tehke kindlaks, et peakomplekt on sisse lülitatud. Kui muusika voogesitus juba käib, pange telefoni muusikapleier kinni.
2. Vajutage ja hoidke vasta/lõpeta nuppu umbes 5 sekundit, kuni LED tuli muutub püsivalt siniseks.
3. Hoidke vasta/lõpeta nuppu veel, kuni sinine tuli kustub.
4. Hoidke veel kuni süttib püsiv lilla tuli.

Läbige tavalised Bluetooth® seadmega sidumise sammud.

#### **ROHKEM ABI?**

1. **Internet:** [www.jabra.com/uk](http://www.jabra.com/uk)  
(uusim kasutajatugi ja *online* kasutusjuhendid)

#### **PEAKOMPLEKTI EEST HOOLITSEMINE**

- Jabra EXTREME'i ladustamisel lülitage seade alati välja.
- Vältige äärmuslikke temperatuure (üle 45°C – sealhulgas otseses päikesevalguses – või alla -10°C). See võib lühendada aku eluiga ja mõjutada seadme toimimist. Kõrged temperatuurid võivad aeglustada seadme toiminguid.
- Hoidke Jabra EXTREME vihma ja muude vedelikega kokku puutumast.

#### **SÕNASTIK**

1. **Bluetooth® (sinihammas)** on raadioside, mis ühendab seadmeid, nagu mobiiltelefonid ja peakomplektid, juhtmeteta lühidistantsil kuni 10 meetrit. Rohkem infot: [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
2. **Bluetooth® profiilid** on erinevad Bluetooth® ühenduse kasutamise viisid. Bluetooth® telefonid toetavad kas peakomplekti profiile, käed-vabad profiile või mõlemaid. Et mõnda profiili toetada, peab telefoni tootja telefoni tarkvarasse kaasama teatud kohustuslikud detailid.
3. **Sidumine** loob kaitstud ühenduse kahe Bluetooth® seadme vahel, lubades neil omavahel andmeid vahetada. Bluetooth® seadmed ilma omavahelise sidumiseta ei tööta.
4. **Salasõna või PIN** on kood, mis on vajalik sisestada mobiiltelefonisse selleks, et seda Jabra EXTREME'ga siduda. Tänu sellele koodile tunnevad telefon ja Jabra EXTREME teineteise ära ja saavad automaatselt koos töötada.
5. **Ootel olek** on seisund, kus Jabra EXTREME passiivselt kõnet ootab. Pärast iga kõne lõppemist läheb peakomplekt ootel olekusse.



Toote käitlemisel lähtuge kohalikest seadustest ja määrustest  
[www.Jabra.com/weee](http://www.Jabra.com/weee)

Maaletooja Telemark Hulgi OÜ, Laki 26 Tallinn, 6 599 150

Toode vastab 1999/5/EC nõuetele

Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval aadressil [www.jabra.com](http://www.jabra.com)