

MyTab 10 DUAL CORE KASUTUSJUHEND

MYTAB 10 *DUAL CORE*



OHUTUS

Seadme kasutamisel tuleb täita turvalisuse regulatsioone, need on tehtud teie hüvanguks.

Enne seadme kasutamist tutvu käesoleva kasutusjuhendiga.

Ära kasuta seadet kohtades kus see on keelatud (näit. haiglas, tanklas, lennukis jne.).

Ära kasuta seadet sõidukit juhtides!

Kasuta ainult heakskiidetud akut ja laadijat. Vastasel juhul võib garantii katkeda ja seadme toimimine olla häiritud.

Hoidke seade väikelaste kättesaadavusest eemal.



Seade ei ole veekindel. Kaitse seadet niiskuse eest.

Oluline informatsioon

Tootja ei vastuta tagajärgede eest mis on põhjustatud eelnevate nõuannete teie poolt täitmata jätmisest või seadme valest kasutusest.

Tootja ei vastuta tagajärgede eest mille põhjustab operatsioonisüsteemi või registri muutmine.

Seadet on keelatud iseseisvalt demonteerida. Probleemide korral pöörduge seadme müüja poole.

Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.

Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujust sõltuvalt erineda.

Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. MyPhone ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.

Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Play™ Store, Google Latitude™ and Google Talk™ on Google, Inc. kaitstud kaubamärgid

Oracle ja Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.


SISUKORD

1. Sissejuhatus.....	4
myTab tahvel.....	4
Aku laadimine.....	6
Sisse- ja väljalülitamine.....	7
Puutetundliku ekraani kasutamine.....	7
Ekraanilukk.....	9
Algekraan.....	10
Ekraani ülaosa.....	10
Ekraani keskosa.....	10
Süsteemisalv.....	10
Ikoonid.....	11
Ikooni lisamine töölauale.....	11
Ikoonide eemaldamine algekraanilt.....	11
2. Teksti kirjutamine.....	12
Virtuaalne klaviatuur.....	12
Teksti kopeerimine ja kleepimine.....	13
3. Internet.....	13
Wi-Fi ühenduse aktiveerimine.....	13
4. Rakenduste kasutamine.....	15
Rakenduste allalaadimine.....	15
Rakenduste eemaldamine.....	16
Rakenduste haldamine.....	16
5. Multimeedia.....	16
Kaamera.....	16
Muusika.....	17
Video.....	17
6. Seaded.....	18
Juurdepääsu seaded.....	18
Juhtmega ja juhtmeta (Wi-Fi) võrgud.....	18
Ekraanipilt.....	18
Sinu tahvel.....	18
Heli.....	18
Ekraan.....	18
Salvesti.....	19
Aku.....	19
Rakendused.....	19
Isiklik.....	19
Kontod ja sünkroniseerimine.....	19
Asukoha teenused.....	19
Turvalisus.....	19
Keeled ja sisestamine.....	19
Varundamine ja lähtestamine.....	19
Süsteem.....	19
Kuupäev ja kellaeg.....	19
Juurdepääs.....	19
Arendaja valikud.....	20
Tahvlist.....	20
7. Hooldus.....	20
WEEE direktiiv.....	21

1. Sissejuhatus


myTab tahvel



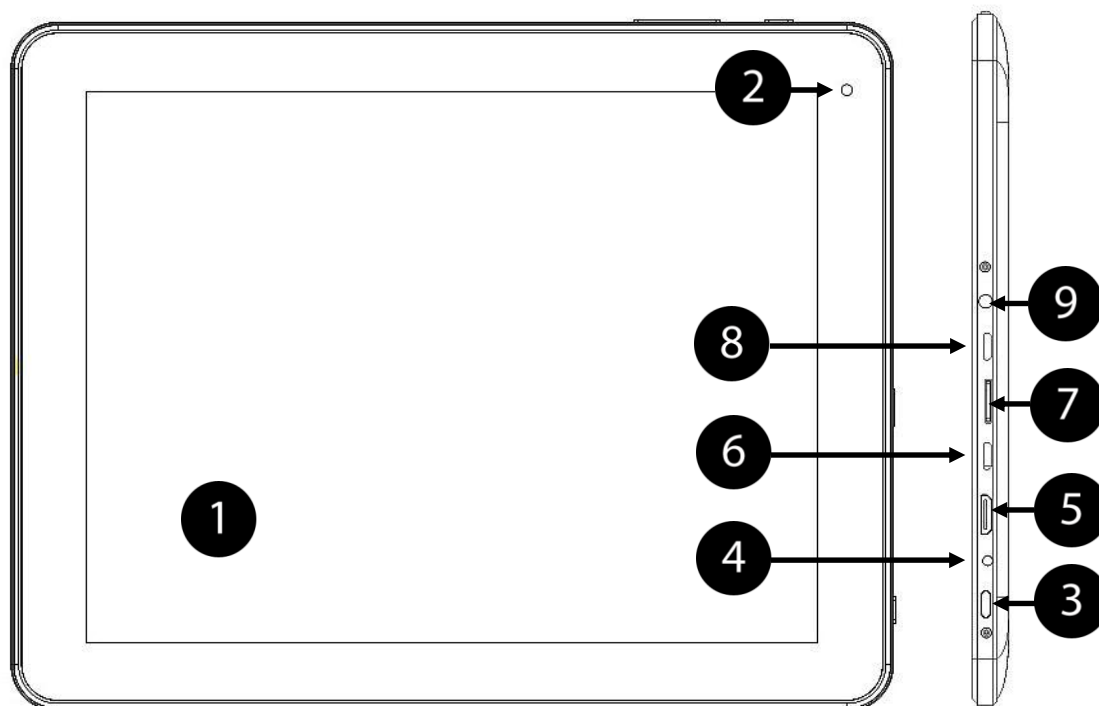


Eest- ja külgvaade

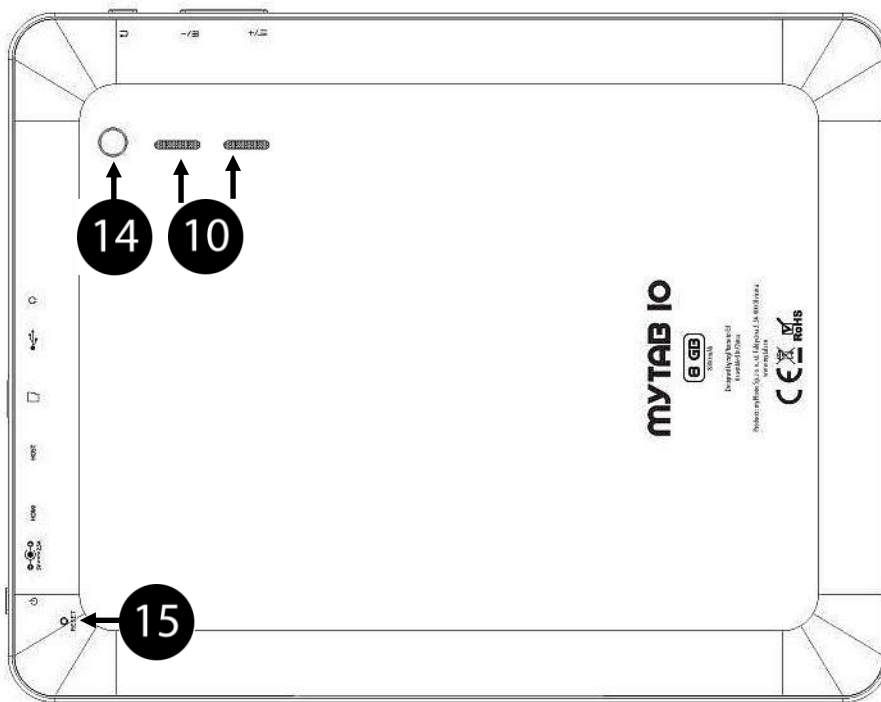

Pealt- ja tagantvaade





Number	Symbol	Function
1		Puutetundlik ekraan 9,7"
2		Kaamera – 0,3 Mpx
3		Sisse/väljalülitus, lukustus <ul style="list-style-type: none"> • Sisselülitamiseks vajuta ja hoi a nuppu all ca 3 s. • Väljalülitamiseks vajuta ja hoi a nuppu all ca 3 s. • Vajuta, seadme lukustamiseks
4		Laadimispesa
5	HDMI	mini HDMI TV väljund
6	HOST	micro-B USB pesa
7		MicroSD pesa
8		micro-B USB pesa
9		Peakomplekti pesa (3,5 mm)
10		Kõlarid
11	BACK	Tagasi / „Escape” nupp
12	HOME / V-	Koju / Helitugevus – väiksemaks
13	MENU / V+	Menüü / Helitugevus - suuremaks


14		Kaamera – 2,0 Mpx
15	RESET	Lähtestusnupp

Aku laadimine

myTab omab sisseehitatud Li - polymer akut mahtuvusega 8000 mAh

- Esimesed paar korda laadige aku täielikult.
- Kasuta ainult komplektis olevat laadijat
- Akut ei saa vahetada
- Kui seade lülitub automaatselt välja või annab teada aku tühjenemisest, siis laadige palun aku koheselt. Kui seadet ei kasutata pikemalt, siis soovime laadida akut vähemalt kord kuus.
- Kui seade ei ole kasutuses hoidke seda laadijaga mitte ühendatult. Seadet ei tohi laadija ühendatult hoida rohkem kui üks nädal korraga. Ülelaadimine lühendab aku eluiga.
- Temperatuur võib mõjutada laadimist. Seega hoidke seadet enne laadimist toatemperatuuril. Kui temperatuur on kõrgem kui +40 °C, siis laadimist ei toimu. Ärge kunagi laadige akut kui seadme temperatuur on alla +5 °C (ka lühiajalisel laadimisel nii madalal temperatuuril võib see põhjustada akule pöördumatuid kahjustusi).


1. Ühenda laadija pistik laadimispeassa

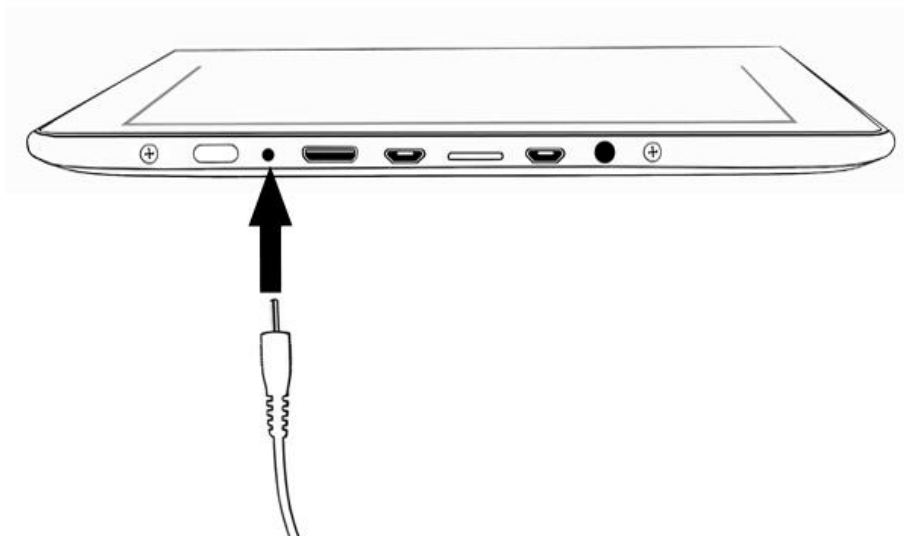


2. Ühenda laadija seinakontakti.

3. Kui aku on laetud, eemalda laadija.

Sisse- ja väljalülitamine


Sisselülitamiseks vajuta ja hoia  nuppu all ca 3 s.

Väljalülitamiseks vajuta ja hoia  nuppu all ca 3 s.

Puudetundliku ekraani kasutamine


Puudutus

Puuduta korraks – aktiveerib valiku, käivitab rakenduse, valib või avab menüü.

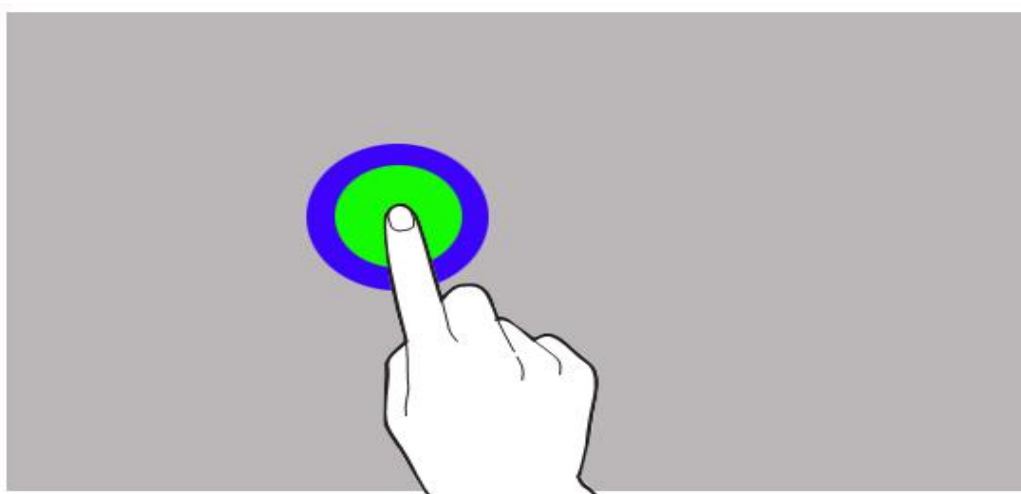


Nihutamine

Kerimine soovitud suunas, ekraani vahetus.

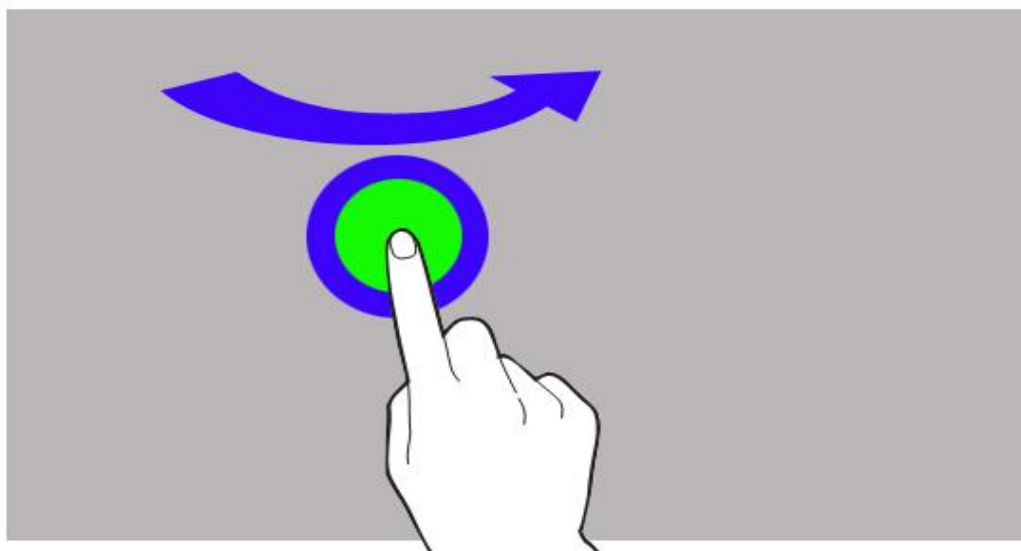


Topelt koputus

Koputa kaks korda kiirelt ekraanile.

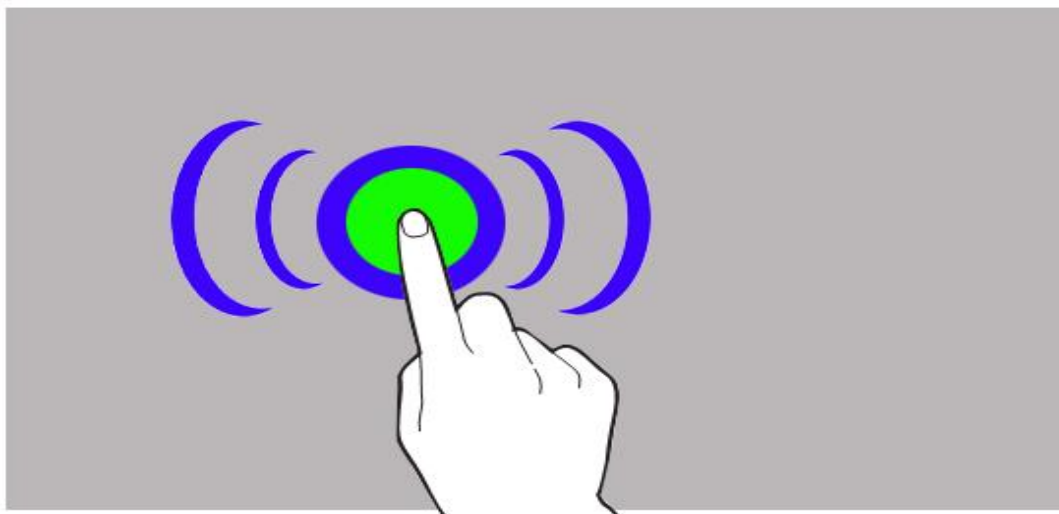


Lohistamine

Puuduta objekti ja lohista see uude kohta.

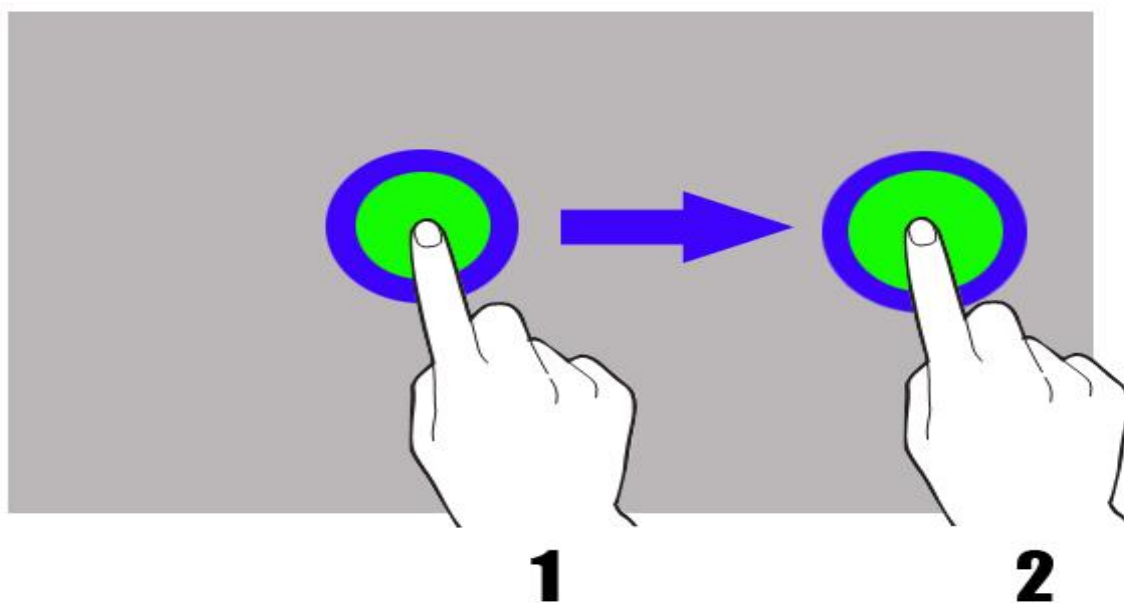

Puuduta ja hoia

Puuduta objekti (näit. ikoon) ja hoia ca 2 s.

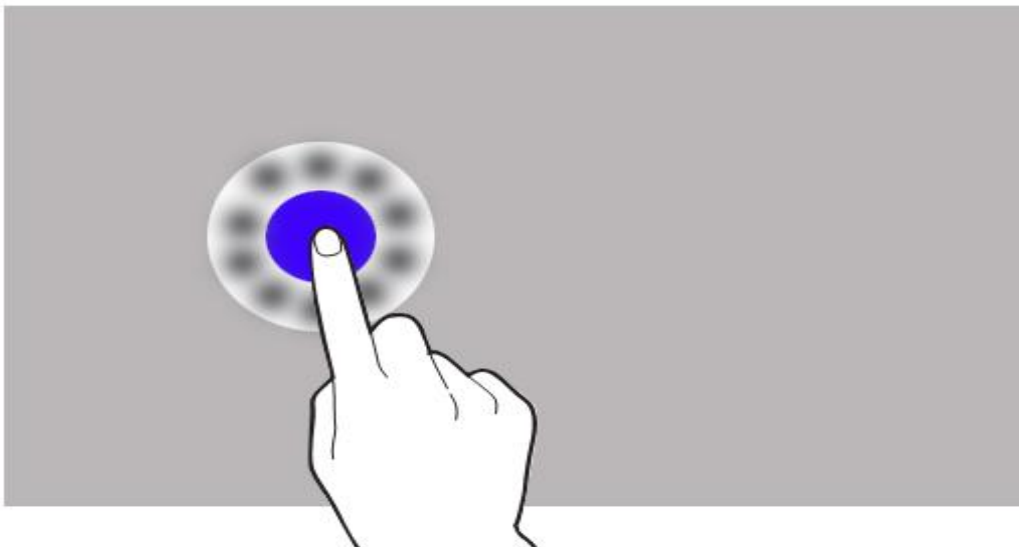


Ekraan lülitab teatud perioodi möödudes välja. Ekraani sisselülitamiseks vajuta toitenupule.

Väljalülitamise aega saab määrata: **[Seaded]** → **[Ekraan]** → **[Uinak]**.

Ekraanilukk

Lukustamiseks vajuta korraks toitenupule. Ekraan näeb välja nii:

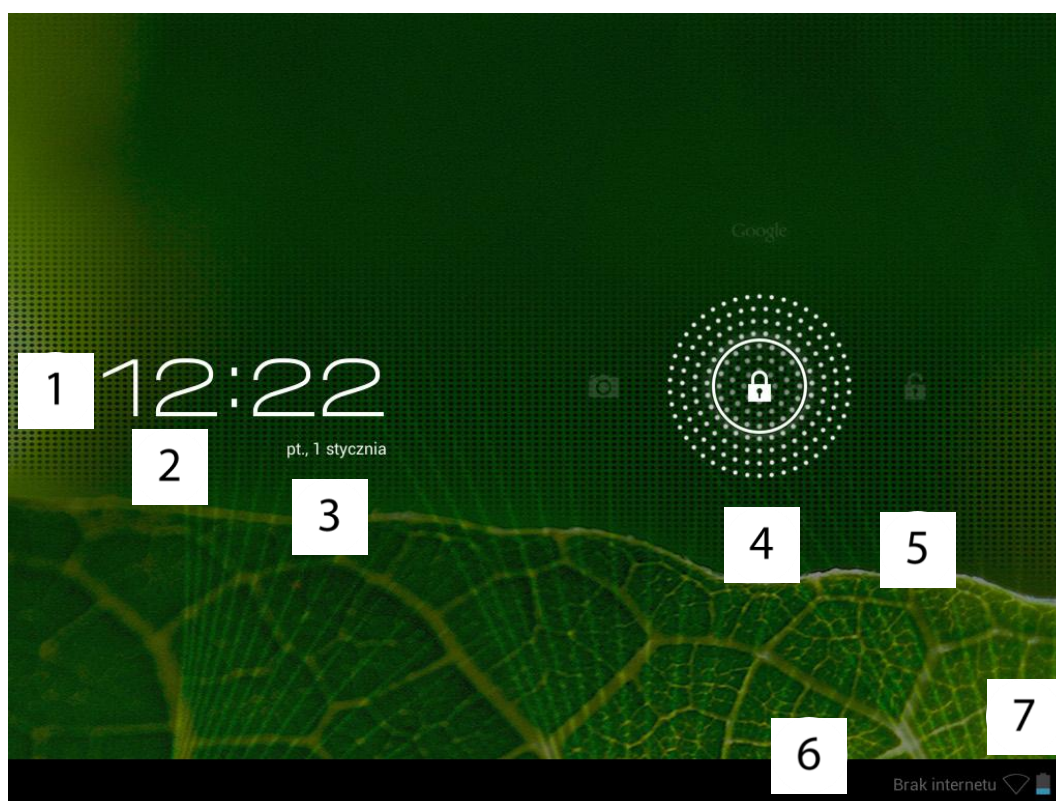


Sümbolid ekraanil:

1. Kellaeg.
2. Kuupäev.
3. Aku laetuse tase.
4. Ekraan on lukus
5. Ekraan on lukust lahti

Lukust lahtivõtmiseks nihuta ikooni **4.** kas vasakule või paremale ikoon **5.**-le.

Algekraan

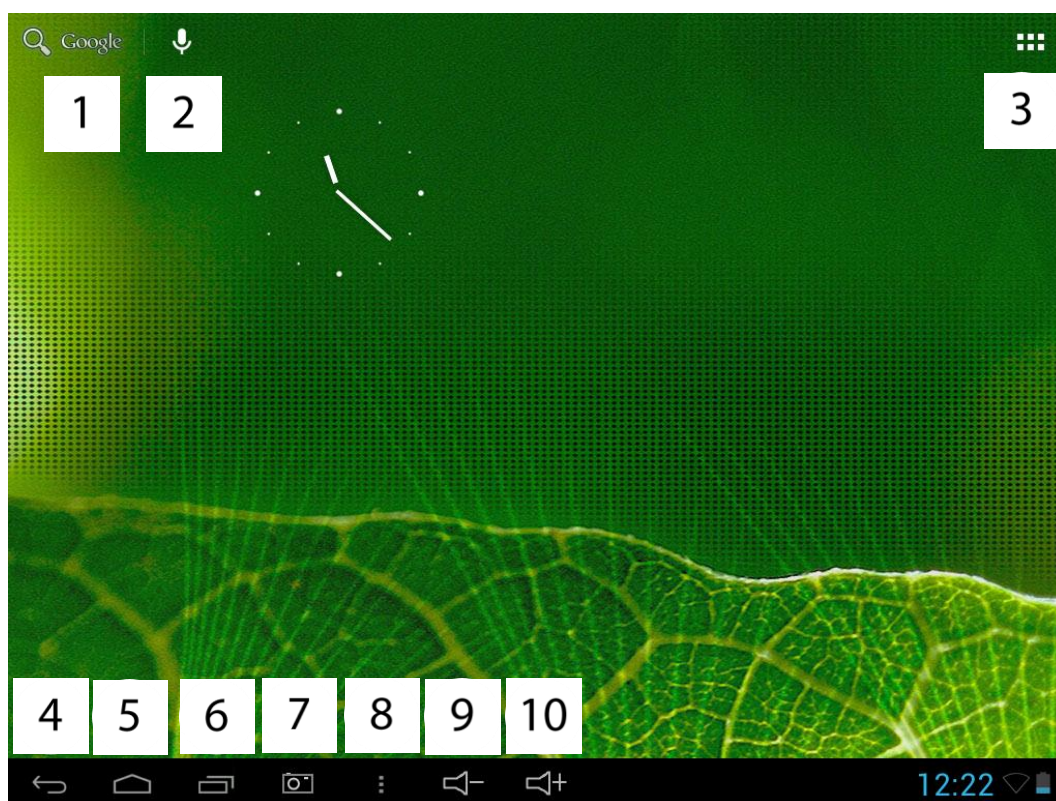

Ekraani ülaosa

1. Google lehitseja
2. Hääotsing. Vajuta ikoonile ja ütle mida sa otsida soovid ning Google lehitseja kuvab otsingu tulemused.
3. Menüü ikoon

Ekraani keskosa


Seade omab viit töölauda. Ülal pildil on kujutatud üks neist.

Süsteemisalv

4. Tagasi eelmisele töölauale.
5. Tagasi algekraanile.

6. Avab hiljuti kasutatud rakenduste nimekirja.
7. Ekraanipilt (vt. pt. 5)
8. Avab alammennüü:
 - Taustapilt
 - Rakenduste haldamine
 - Süsteemiseaded
9. Helitugevus – valjemaks
10. Helitugevus – vaiksemaks

Vajutades kella ikoonile avaneb uus aken. Kontrollida saab WiFi võrgu nime, aku olekut ja kuupäeva.

Seadme seadetesse saab siseneda vajutades  ikoonile.

Ikoonid


Ikoon	Kirjeldus
	Aku olek
	Aktiivne WiFi ühendus
	Uus e-kiri
	Seade on ühendatud arvutiga
	Äratus
	Lokalisatsiooni funktsioonid on aktiivsed

Ikooni lisamine töölauale

Puuduta ja hoia rakenduste nimekirjas soovitud ikooni. Ikon lisatakse töölauale.

Ikoonide eemaldamine algekraanilt

Puuduta ikooni, hoia ja liiguta see ikoonile "X".
Ikon muutub punaseks. Vabasta eemaldatav ikoon.

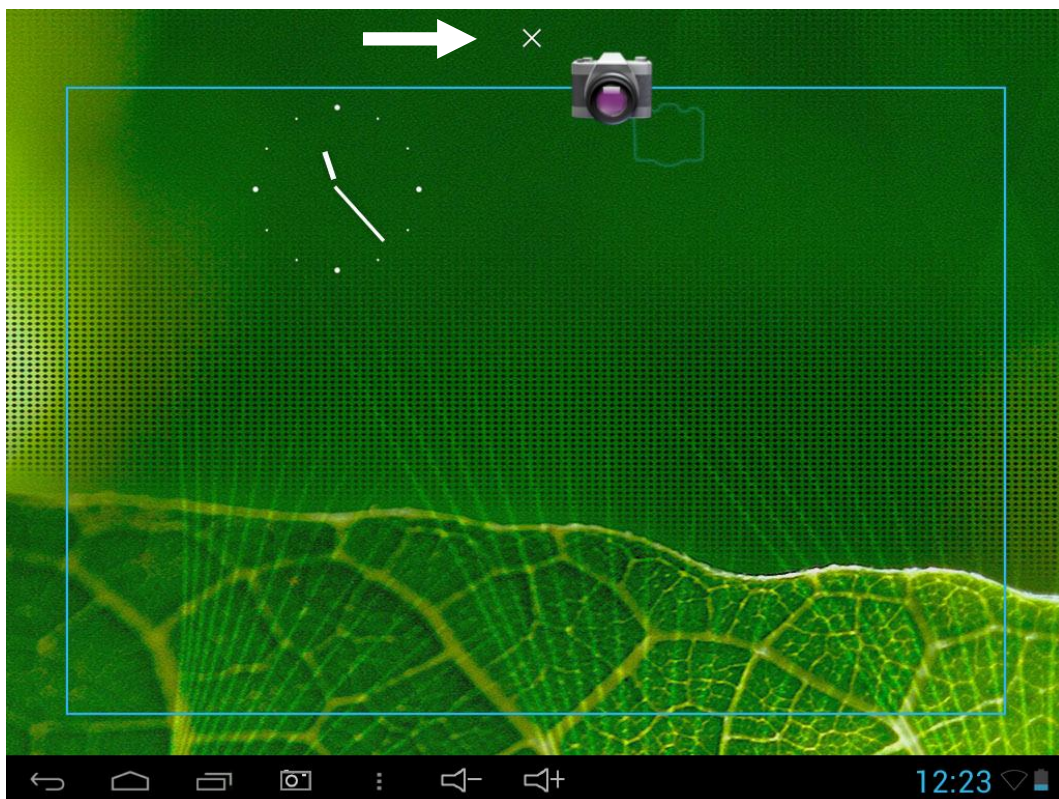

2. Teksti kirjutamine

Virtuaalne klaviatuur



Number	Funktsioon
1	Tab – lisa uus peatükk või nihuta kursorit
2	Numbrid ja sümbolid
3	Tõst – üks vajutus Suured tähed – topeltvajutus (nupp muutub siniseks)
4	Klaviatuuri keeleseaded & Android klaviatuuriseaded
5	Tühik
6	Emotikonid
7	Kinnita / Mine järgmisele reale
8	Kustuta

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti on võimalik kopeerida ja kleepida mõnda teise rakendusse. Puuduta kopeeritavat teksti ja hoia seda.

1. Ekraanile ilmuvate noolte abil vali kopeeritav tekst




2. Kopeerimiseks vali: [**Vali kõik**] → [**Kopeeri**]
3. Rakenduses, kuhu soovid kleepida, pane kursor kleebitavasse kohta ja hoia ca 2 s.
4. Kleepimiseks vali [**Kleebi**]

3. Internet

Wi-Fi ühenduse aktiveerimine

Rakenduste nimekirjast vali [**Seaded**].

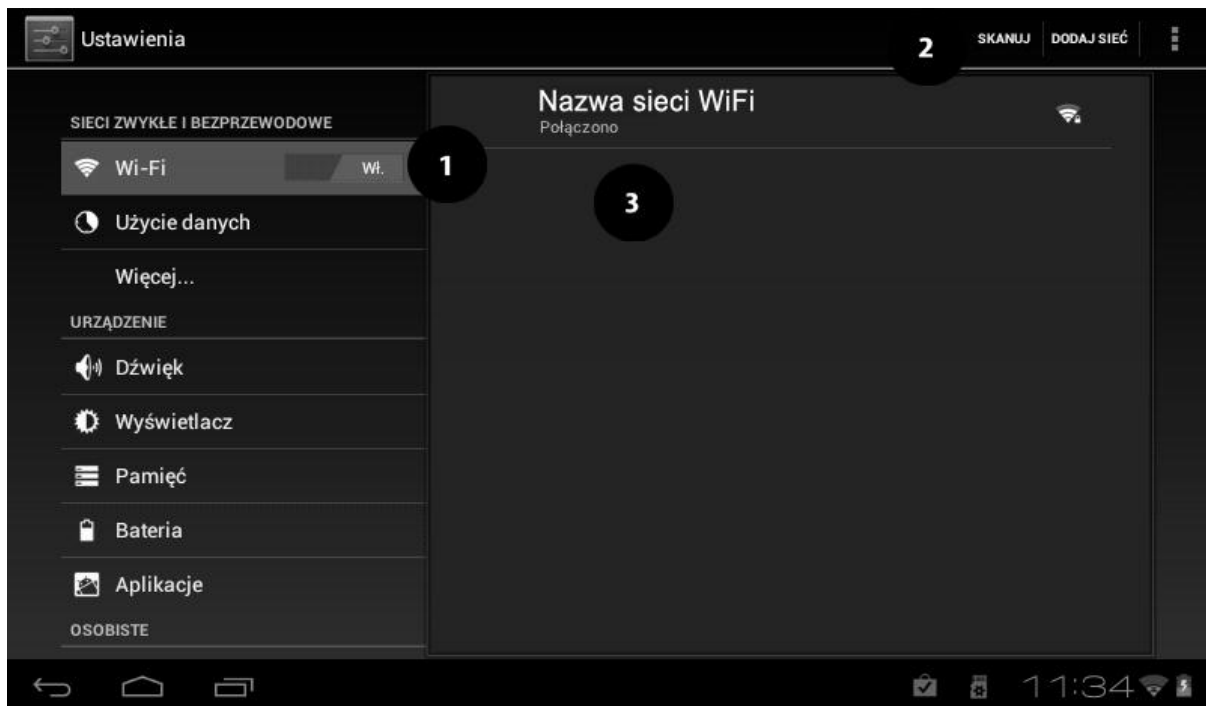

1. Alammenüüst **[Wi-Fi ja võrgud]**, **[Wi-Fi]** määrata olekuks **[Sees]**.
2. Wi-Fi võrkude otsinguks vali **[Skaneeri]**. Uue võrgu lisamiseks vali **[Lisa võrk]**
3. Wi-Fi ühendused, olekud, signaalitugevus


Parooliga kaitstud Wi-Fi võrkudesse sisenemiseks sisesta parool kasutades virtuaalset klaviatuuri.

Peale Wi-Fi ühenduse loomist on saadaval järgmised rakendused:

- **[Mängi võrgus]**
- **[Internet]**
- **[Gmail]**
- **[E-post]**
- **[Kaardid]**
- jne.

Võrguühendus kaabliga

Ühendamiseks kohtvõrku kasuta OTG kaablit ja spetsiaalset adapterit: USB ↔ RJ45. USB ↔ RJ45 adapter on lisavarustus ega kuulu komplekti.

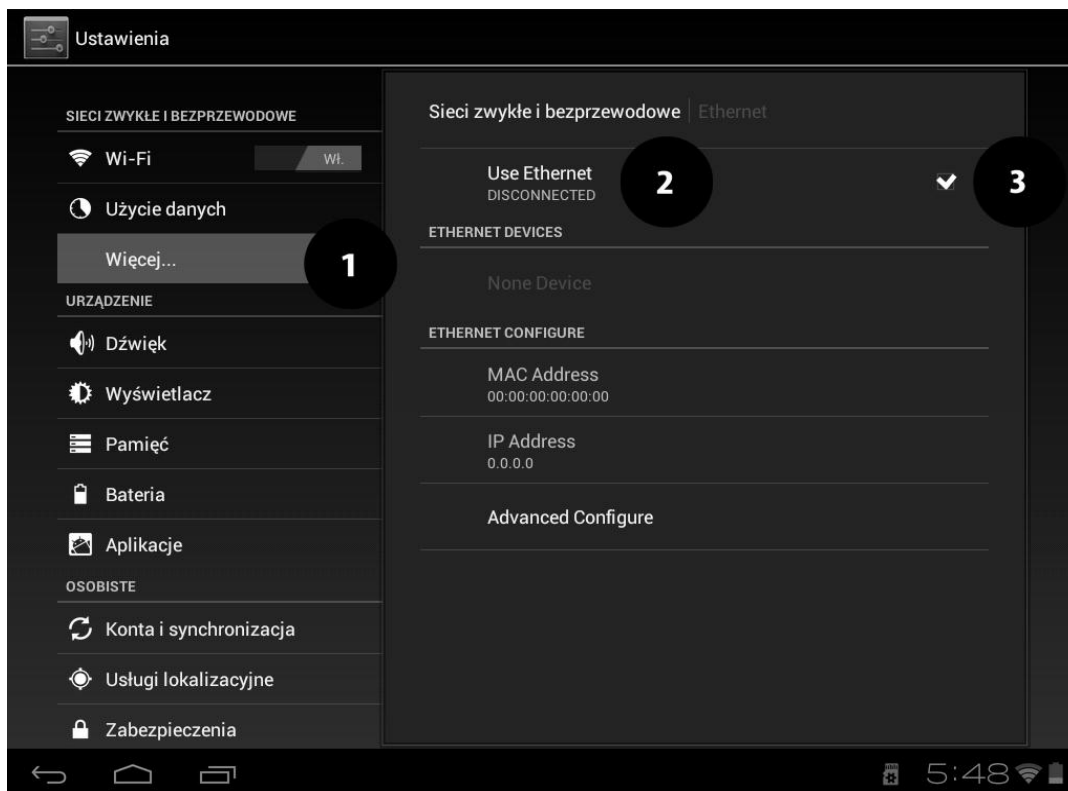

Ühenda OTG kaabel microUSB pessa, OTG kaabel ühenda USB ↔ RJ45 adapteriga ja ühenda sinna võrgukaabel.

Vali [**Seaded**], seejärel [**Wi-Fi ja võrgud**], [**Veel**] (Nr. 1 pildil), [**Kasuta Kohtvõrk**] (Nr. 2 pildil) ja aktiveeri märkides kasti linnukese (Nr. 3 pildil).

Ekraani paremasse alla nurka ilmub Kohtvõrgu ühendus on nüüd aktiivne.



ikoon:

4. Rakenduste kasutamine

Vali algekraanil



Otsetee lisamiseks algekraanile puuduta ja hoiu rakenduse ikooni.

Seadme pööramine rakenduse kasutamise ajal pöörab ka rakendust ekraanil.

Vali: [**Seaded**] → [**Ekraan**] → [**Ekraani automaatne pööramine**].

Enne veebirakenduste avamist veendu, et Wi-Fi või kohtvõrguühendus oleks aktiivne.

Rakenduste allalaadimine

[**Play Store**] kasutamiseks peab olema aktiivne Gmail'i konto.

Vali: [**Play Store**].

Otsi sobiv rakendus ja vajuta [**Paigalda**] → [**Nõustu ja Lae alla**]. Rakendus laetakse alla ja paigaldatakse seadmesse.

Rakenduse avamiseks vajuta [**Ava**].

Rakenduse paigaldamiseks teistest allikatest vali: [**Seaded**] → [**Turvalisus**] → [**Ava allikas**] → vali sobiv rakendus → [**OK**].

Rakenduste eemaldamine

Selleks on mitmeid viise. Allpool kirjaldame kahte neist

1. [**Menüü**] → [**Seaded**] → [**Rakendused**] → vali eemaldatav rakendus, puuduta seda ja seejärel vali [**Eemalda**] → [**OK**].

2. [**Menüü**] → [**Google Play**] → vali suurendusklaas, kirjuta eemaldatava rakenduse nimi → avanevast nimekirjast vali rakendus ja seejärel vali [**Eemalda**] → [**OK**].

Rakenduste haldamine

Kasutades tegumihaldurit

[**Menüü**] → [**Seaded**] → [**Rakendused**].





Tegumihaldur näitab töötavad rakendusi kui valida selle menüüst [**Aktiivsed**]. Rakenduse peatamiseks vajuta [**Stop**].

5. Multimeedia

Kaamera

Vali rakenduste nimekirjast [**Kaamera**].

Ikoon all paremas ekraaniservas näitab hetkerežiimi:

-  Fotokaamera – pildistamiseks vajuta sinisele nupule
-  - vajuta kaamerate vahel valikuks
-  Videokaamera – salvestamiseks vajuta punasele nupule. Salvestamise lõpetamiseks vajuta veelkord.
-  Panoraamfoto – vajuta rohelisele nupule ja liiguta kaamerat aeglaselt soovitud panoraami ulatuses. Võtte lõpetamiseks vajuta uuesti rohelisele nupule.

Seadetesse sisenemiseks vajuta : 

Muusika

Vali soovitud lugu, pleier avaneb automaatselt.

Sümbol	Funktsioon
	mängi / paus
	vajuta korraks – eelmine / järgmine lugu vajuta ja hoia – kerimine tagasi / edasi
	mängib
	juhuesitus
	Kordus
	sõnad




Esitusloend:

Vali lugu, puuduta ja hoia. Avanevast menüüst vali “lisa esitusloendisse” .

Video

Vali soovitud video, pleier avaneb automaatselt. Ekraani puudutades avanevad järgmised funktsioonid:

Sümbol	Funktsioon
	mängi / paus
	vajuta korraks – eelmine / järgmine lugu vajuta ja hoia – kerimine tagasi / edasi
	Helitugevus – vaiksemaks / valjemaks
	Järjehoidjad
	Heledus
	Ekraan: 4:3, 16:9, täisekraan, originaalsuurus

	Ekraani režiim. Sulgemiseks: puuduta ja hoia videot kuni ilmub [X] nupp. Akna sulgemiseks vajuta sellele nupule.
	Tagasi
	Valikud

6. Seaded

Juurdepääsu seaded

Vali peamenüüst [**Seaded**]



Juhtmega ja juhtmeta (Wi-Fi) võrgud

Wi-Fi ühenduste haldamine (vt. pt. 3), 3G teenused, lisaks veel **VPN** (virtual private network).

Ekraanipilt

Seaded:

- Viiteaja määramine.
- Määra kuhu ekraanipilt salvestada.
- Ekraanipildi tegemiseks vajuta ikoonile "ekraanipilt".

Sinu tahvel

Heli

Kõikide helide kohandamine vastavalt soovile:

- helinad ja teated;
- puudutused;
- ekraanilukk.

Ekraan

Ekraani seaded:

- heledus;
- taustapilt;
- automaatne pööramine;
- uinak (väljalülitamine teatud aja möödudes);
- kirjatüübi suurus;
- nutikas taustavalgus;
- jne.

Salvesti

Kuvab mahuinfot sisemälu ja microSD mälukaardi kohta.

Aku

Kuvab aku olekut.

Rakendused

Seadmesse paigaldatud rakenduste nimekiri. Järjehoidjad kuvavad rakenduse toimimist. Seadmed on järgmised järjehoidjad:

- Allalaetud;
- microSD kaardil;
- Töös;
- Kõik;

Allosas näidatakse animatsiooni rakenduse poolt kasutatavast mälust.

Isiklik

Kontod ja sünkroniseerimine

Kasutajakonto informatsioon. Muuta saab automaatse sünkroniseerimise ja konto haldamisega seonduvat.

Asukoha teenused

Võimalus lasta rakendustel kindlaks teha kasutaja asukoht ja vastavalt sellele täiustada Google'i otsingutulemusi.

Turvalisus

Ekraanilukk, tahvli andmete krüpteerimine, rakenduste paigaldamise seaded.

Keeled ja sisestamine

Keele seaded, õigekirjakontroll, häälotsingu seaded.

Varundamine ja lähtestamine

Varukoopiate tegemine, tehaseseadete taastamine (kustutab seadmest kõik andmed).

Süsteem

Kuupäev ja kellaeg

Kuupäeva ja kellaaja seaded.

Juurdepääs

Kasutajaliidese seaded abistamiseks puuetega inimesi.

[TalkBack] – häälinfo aktiveerimine.

[Suur tekst]

[Automaatne ekraani pööramine]

[Paroolide ütlemine]

[Puudutuse ja hoidmise aeg] – määra ikooni puudutusele reageerimise ja hoidmise aeg.

[Paigalda veebiskripte] – rakenduste valik veebiskriptide paigaldamiseks.

Arendaja valikud

- **[USB silumine]** – lubab ühendada seadmeid arvutiga kasutades USB kaablit.
- **[Programmeerija ID]** – kuvab programmeerija ID
- **[Jäta lubatuks]** – laadimise ajal ekraani valgustust ei kustutata.
- **[Simuleeriv asukoht]** – lubab simuleerida asukohta ja saata teenuse info testimiseks veebilehe asukohahaldurile.
- **[Kontrolli HDCP]** –DMR (Digital Rights Management) kontrolliks.
- **[Varukoopia parool]** – parool varukoopia turvamiseks.

Tahvlist

Kuvab järgmist infot:

- **[Mudeli number]**
- **[Operatsioonisüsteemi versioon]**
- **[Kerneli versioon]**
- **[Kompileerimise number]**
- jne.



Mõningad süsteemiteated võivad olla ingliskeelsed.

7. Hooldus

Mälukaart

- Ära eemalda mälukaarti infovahetuse ajal. See võib kaardi rikkuda.
- Ära puuduta mälukaardi kontakte. Kui vaja, siis puhast puhta pehme riidega.

Seade

- Hoidke seade kuivana. Niiskus kahjustab seadet ja muudab selle kasutuskõlbmatuks.
- Hoidke seade eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest.
- Hoidke seade ja laadija väikelaste kättesaadavusest eemal.
- Seadme puhastamiseks kasutage kergelt niisutatud puhast pehmet riiet. Kodukeemia kasutamine on keelatud!
- Seadme hooldust ja remonti võib teostada ainult volitatud esindaja. Vastasel juhul garantii katkeb.
- Tootja ei võta vastutust tagajärgede eest mille toob piraattarkvara kasutamine.

WEEE direktiiv

Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv WEEE Direktiiv 2002/96/EÜ ja selle muutmisdirektiiv 2003/108/EÜ on kaks EL õigusakti, mis on kõikides liikmesriikides siseriiklikku õigusesse üle võetud või peagi üle võetakse.

Käesoleva direktiivi kõige tähtsam eesmärk on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tekke vältimine ning lisaks sellele nende korduskasutamine, ringlussevõtmine ja muud taaskasutamise viisid, et vähendada jäätmete kõrvaldamist. Sellega püütakse parandada ka kõikide elektri- ja elektroonikaseadmete olelustersüklis osalevate ettevõtjate, näiteks tootjate, turustajate ja tarbijate, eriti aga vahetult elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete töötlemisega tegelevate ettevõtjate keskkonnategevuse tulemuslikkust.

See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kõnealust toodet ei tohi koos teiste majapidamisjäätmetega ära visata. Peaksite jäätmed viima elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Elektroonikajäätmete eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab kaitsta keskkonda ning tagada inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu ümbertöötlemise.



Toode vastab 1999/5/EC nõuetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval aadressil:

Laki 26, 12915 Tallinn, Telemark Hulgi OÜ

Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ, Laki 26, 12915 Tallinn

Telefon: 659 9150

Numer Deklaracji 01/01/2013
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 31.01.2013
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

przenośny komputer/ tablet WiFi:
(nazwa wyrobu / name)

myTab10 Dual Core
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

Bezpieczeństwo EMC	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 301489-1 V1.9.2:2011 EN 301489-17 V2.1.1:2009 EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008
Radio	EN 300328 V1.7.1:2006
Sar	EN62311:2008

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2013

31.01.2013 Oleśnica
(data i miejscowość / date, place)

Olga Olkowska
myPhone Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2 56-400 Oleśnica
NIP: 525-200-1167256
(signature of the signatory)