



1. Jabra® Supreme

Kasutusjuhend

<http://www.jabra.com/sites/mobile/ee-uk/products/pages/jabrasupreme.aspx>



- A - Heli valjemaks
- B - Laadimispistik
- C - Heli vaiksemaks
- D – Kõne vastamise/lõpetamise nupp
- E - Staatuse LED indikaatorid
- F - Sisse , välja lülitamine/ Mikrofoni hoob
- G – Häälkäskluste nupp - Vajutage korraks, et häälkäsklusi kasutada

Sinu Jabra Supreme funktsioonid:

- Vastab ja lõpetab kõne häälkäsklustega
- Viimase numbri kordusvalimine ning viimasele numbrile helistamine
- Helitugevuse reguleerimine
- 3 osapoolega kõne*
- Häälvalimine*
- Ütleb teile, kes helistab*
- Kahe seadmega koos ühendumine – (näiteks arvuti ja mobiiltelefoniga)
- Kuulata muusikat oma telefonist (A2DP tehnoloogiaga)

Spetsifikatsioonid:

- Kõneae kuni 6 tundi ning 15 päeva ooteaega
- Kvaliteetne heli ning ümbritseva müra vähendamine tänu Active Noise Cancellation tehnoloogiale.
- 2 mikrofoni pakub märkimisväärset tagatausta müra vähendamist
- Sobib Bluetooth 3.0 versiooniga, toetab peakomplekt ning käed-vaba profiile, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) muusika mängimiseks ja Simple Secure Pairing ühendamiseks mobiiltelefoniga, millega ei kasutata PIN koodi.
- Digitaalne heli võimendamine DSP tehnoloogiaga.
- Kuni 128 bitine krüptsoon.
- Võimaldab häälkäsklusega kõnele vastata, häälvalimine*

Seade:

- Kasutamist abistavad häälteadaanded, mis juhendavad teid inglise keeles, kuidas seadeid siduda või aku madala taseme korral

-2 LED indikaatorit, mis näitavad ühenduvust ning aku staatust.

- Peakomplekti suurus:

Kõrgus 89.7 mm x laius 29.9 mm x diagonaal 21.9 mm

- Kaal: 18g

- Töötab kuni 10m raadiuses.

Alustuseks:

Enne peakomplekti kasutamist tehke järgnevalt:

- 1 Laadige peakomplekti 3 tundi
- 2 Aktiveerige Bluetooth mobiiltelefonis
- 3 Lülitage Jabra Supreme sisse lükates mikrofoni hoob lahti ning siduge seade mobiiltelefoniga järgides häälteadaandeid.



NB: Häälteadaanded ning Häälkäsklused on sisse lülitatud tehase seadete poolt. Te saate välja lülitada mõlemad vajutades Häälkäskluste nuppu Jabra Supreme sisse lülitamisel, heli signaali kuulmisel on Heli teated edukalt sisse/välja lülitatud.

Laadige oma peakomplekt.

Veenduge, et Jabra Supreme oleks täislaetud, enne kui seda kasutama hakkate. Esimest korda laadides, laadige peakomplekt täiesti täis. Kasutage võrgulaadijat, et laadida. Laadides vilgub roheline tuli. Märkutuli kustub kui Jabra on täis laetud. Laadimisaeg on 2 tundi. Kasutage ainult laadijat, mis on tootega kaasas, teiste laadijate kasutamine võib peakomplekti rikkuda.

NB: Aku eluaeg lüheneb märgatavalt, kui jätta ta laadimata pikemaks ajaks. Soovitatav on laadida peakomplekti ning kaasaskantavat laadijat vähemalt kord kuus, isegi kui te neid ei kasuta.

Peakomplekti sisse/välja lülitamine:



Liigutage mikrofoni hooba avatud asendisse, et seade sisse lülitada või suletud asendisse, et seade välja lülitada

Ühendamine telefoniga:

Peakomplekt ühendatakse telefoniga kasutades "Ühendamise" protseduuri. Paari lihtsa sammuga saab peakomplekti telefoniga ühendada.


1. Aktiveerige Bluetooth mobiiltelefonis
2. Esimest korda ühendamine
 - Peakomplekt läheb automaatselt ühendamise- režiimis (Sinine tuluke vilgub Jabra Supremel)

3. Määrake oma telefon avastama Jabra Supreme.
 - Veenduge, et Bluetooth oleks aktiveeritud telefonis, seejärel määrake telefon peakomplekti avastama. See nõuab tavaliselt “Valikutesse” minemist või ‘Bluetooth’ menüüsse ning valima “Avasta” või “lisa Bluetooth seade”*
4. Teie telefon leiab Jabra Supreme
 - Telefon leiab peakomplekti nimega “Jabra Supreme”.
 - Telefon küsib seejärel kas soovite ühendada seadmed.
 - Nõustuge vajutad “Jah” või “OK” nuppu telefonil. Kui telefon parooli küsib, sisestage 0000 (4 nulli) Telefon kinnitab kui ühendamine on lõppenud. Jabra Supreme toetab Bluetooth 3.0 versiooni mis sisaldab Simple Secure Pairing ,mille abil saab ühendada peakomplekti seadmega ilma PIN koodita, ainult juhul kui teine seade toetab Bluetooth 2.1 või uuemat versiooni.

Kasuta oma Jabra Supreme kahe mobiiltelefoniga:

Kuidas ühendada Jabra Supreme 2 seadmega:

1. Veenduge, et Jabra Supreme oleks sisse lülitatud
2. Ühendage esimene seade peakomplektiga. (Kui esimene seade on ühendatud, liikuge samm 3 juurde)
3. Vajutage Häälkäskluste nuppu, Jabra Supreme ütleb teile, “Say a Command”. Öelge “Pair new device” ning järgige instruksioone **Ühendamine Telefoniga** alates punktist 3.

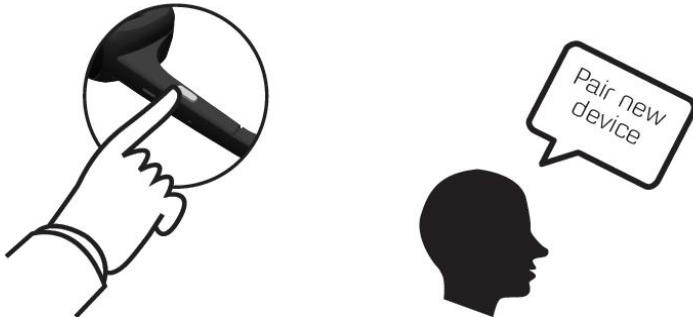

4. Ühenduge esimese Bluetooth seadmega uuesti

NB! Kui teil on häälkäsklused/häälteated välja lülitatud, saate Jabra Supreme manuaalselt Ühendumise režiimi, kui hoiate all kõne vastamise/lõpetamise nuppu kui lülitate Jabra Supreme sisse. Seade on ühendamise režiimis kui sinine LED indikaator hakkab vilkuma

Kandmisviis

Kanna Jabra Supreme oma paremas kõrvas ning naudi mugavust! Kui soovite kanda Jabra Supreme oma vasakus kõrvas, eemaldage kõrvasang pesast, pöörake ta ümber ning kinnitage jälle ja saate peakomplekti mugavalt vasakus kõrvas kasutada.

Kuidas?

Jabra Supreme on lihtne kasutada . Vasta/Lõpeta nupp tegutseb erinevalt, vastavalt kui pikalt seda vajutada

Koputus	Hetkeks vajutada
Topelt koputus	Vajutada hetkeks 2 korda ½ sekundi jooksul
Vajutus	u. 1-3 sekundit
Pikk vajutus	u. 4-5 sekundit
Väga pikk vajutus	u. 5-10 sekundit

Vasta kõnele

- Vajuta hetkeks Vasta/Lõpeta nupule
- Ütle „Answer“ peale helistaja nime/numbrit kuuldes**

Lõpeta kõne

- Vajuta hetkeks Vasta/Lõpeta nupule

*Kontrolli telefoni kasutusjuhendist

**Kontrolli, kas telefon toetab antud funktsioone.

Ära vasta kõnele

- Vajuta Vasta/Lõpeta nupule, et mitte vastata sissetulevale kõnele. Vastavalt telefoni seadustele, suunatakse kõneposti või antakse kinnist signaali.*

- Ütle „Ignore“ peale helistaja nime/numbrit kuuldes**

Helista*

- Kui Jabra Supreme on ühendatud telefoniga, ühendatakse kõik kõned automaatselt teie peakomplektiga. Kui kõne ei tule peakomplekti, vajutage hetkeks Kõne vastamise/lõpetamise nuppu

Vimase numbriga uuesti valimine**

- Topelt koputus Vasta/Lõpeta kõne nupule

Kohanda helitugevust

-Vajutage hetkeks Heli valjemaks või Heli vaiksemaks nuppu kõne või multimeedia esitamise ajal, et muuta Jabra Supreme heli valjudust.

Kasutada häälvälimist*

- Vajuta vastamise/lõpetamise nuppu, et aktiveerida häälvälimine või vajutage Häälkäskluste nuppu ning öelge” Phone Commands”

Kolmanda osapoolega kõne

-Vajuta vastamise/lõpetamise nuppu, et panna kõne ootele. Vajuta vastamise/lõpetamise nuppu uuesti, et lülitada esimese kõne peale tagasi.

Mängi muusikat (Mõned telefonid vajavad, et avaksite eelnevalt Meedia Mängija)*

-Kui teie telefon toetab A2DP tehnoloogiat, saate edastada erinevaid meediavooge oma peakomplekti.

Vasta kõnele kui muusika mängib

-Muusika lõpetab mängimise ning seade teatab helistaja numbriga/nime**

Jabra Supreme häälkäsklused

Sissetuleva kõne puhul saate kõnelele vastata või kõnedest loobuda kasutades selleks häälkäsklusi.

Häälkäsklus	Supreme teeb
”Answer”	Vastab kõnele
”Ignore”	Keeldub kõnest

Kui telefon ja Jabra Supreme on ühendatud siis vajutades Häälkäskluste nuppu (Voice) ütleb seade:”Say a Command”

Häälkäsklus	Jabra Supreme teeb
”Pair new device”	Lülitub sidumisrežiimi
”Redial”	Helistab uuesti viimasele väljahelistatud numbrile
”Call back”	Helistab tagasi viimasele sissehelistatud numbrile
”Phone Commands”	Aktiveerib telefoni häälvälimise võimaluse
”Battery”	Ütleb teile Jabra Supreme alles jäänud kõneaja
”What can I say”	Ütleb milliseid Häälkäsklusi seade teile hetkel pakub
”Cancel”	Katkestab antud tegevuse ning väljub häälkäsklustest

Jabra Supreme häälteadaanded

Teadeanne	Tähendus
“Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra handsfree device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000”	Supreme on sidumisrežiimis. Kui seade esmakordselt sisselülitada aktiveerub sidumisrežiim automaatselt. Bluetooth sisse/väljalülitamine. Teise seadme otsimine ja ühendamise. PIN kood on 0000.
”Pairing failed”	Supreme ja seadme sidumine ebaõnnestus.

“Connected”	Supreme on seadmega seotud.
”Disconnected”	Supreme on seadmest lahti ühendatud.
”Two devices connected”	Supreme on kahe seadmega ühenduses
“Voice on/off”	Häälkäsklused ja -teated sisse/välja lülitatud.
”Call from <name from phone address book or number>”*	Helistaja numbri/ID edastamine. Info edastamine sõltub PBAP protokolliga toetav olemasolust.
„Power off“	Supreme lülitub välja.
„Power on“	Supreme lülitati sisse.
„Battery level is low“	Aku tase on alla 10%.

*Kontrolli telefoni kasutusjuhendist

**Kontrolli, kas telefon toetab antud funktsioone.

Jabra Supreme kiirkontroll

Funktsioon	Tegevus
Sidumisrežiim	Vajutage ja hoidke all kõne Vastuvõtmise/lõpetamise nupp, samaaegselt tõmmates mikrofoni hoob lahti..
Tühista sidumisrežiim	Vajuta korraks kõne Vastuvõtmise/lõpetamise nuppu
Vasta kõnele	Vajuta korraks kõne Vastuvõtmise/lõpetamise nuppu
Lõpeta kõne	Vajuta korraks kõne Vastuvõtmise/lõpetamise nuppu
Lüüka kõne tagasi	Vajuta 2x korraks kõne Vastuvõtmise/lõpetamise nuppu
Kõne alustamine*	Vajuta korraks kõne Vastuvõtmise/lõpetamise nuppu (Mitte kõik Bluetooth telefonid ei toeta häälvõimimist Bluetooth'i kaudu. Kontrolli seda telefoni tootjalt. Häälvõimimise kasutamiseks tuleb Sul eelnevalt salvestada oma telefonis häälkäsklused. Paremaks vastuvõtuks salvesta häälkäsklused autokomplekti kasutades (kui telefon seda toetab)). * Vajuta korraks Häälkäskluste nuppu ning ütke: "Phone Commands", et aktiveerida häälvõimimine telefonist.
Võimalda / Keela Häälkäsklused/Häälteadeanded	Vajuta ja hoia all Häälkäskluste nupp, samaaegselt tõmmates mikrofoni hoob lahti..
Taasta tehase seaded	Vajuta ja hoia pikalt all kõne Vastuvõtmise/lõpetamise ja Heli väljemaks nuppe u. 6 sekundit. Tehase seadete taastamisel läheb Supreme sidumisrežiimi.

Korduma Kippuvad Küsimused

Ma kuulen raginat

-Bluetooth põhineb raadio tehnoloogial ning on tundlik esemetele, mis on peakomplekti ning telefoni vahel. Soovitav seadmete kaugus teineteisest on 10 meetrit.

Peakomplektist ei tule heli

-Proovige väljemaks muuta peakomplekti helitugevust.

-Veenduge, et peakomplekt on ühendatud heli saatva seadmega.

-Veenduge, et telefon on ühenduses peakomplektiga, vajutades Vasta/Lõpeta kõne nupule

Ühendamise probleemid

-Kontrollige, ega te ühendust peakomplekti ning telefoni vahel kustutanud ei ole. Kui olete, ühendage seadmed uuesti.

Kas Jabra Supreme töötab teiste seadmetega?

- Jabra Supreme on tehtud, et ta töötaks mobiiltelefonidega. Ta töötab ka teiste seadmetega, mis toetavad Bluetooth versiooni 1.1 või kõrgemat ning toetavad peakomplekti, käed-vaba süsteemi või A2DP tehnoloogiat.

Ma ei saa kasutada keeldu kõnest, pane kõne ootele, uuesti valimist ega häälvallimist

Need lisad nõuavad, et mobiiltelefon toetaks käed-vaba profiili. Veenduge mobiiltelefoni instruksioonidest, et need võimalused oleksid toetatud telefoni poolt.

Ma ei kuule muusikat peakomplektis

- Veenduge, et peakomplekt oleks ühendatud seadmega.
- Te võisite olla liiga kaugel (üle 10m.) Vajutage Vasta/Lõpeta kõne nupule, et taastada heliühendus.
- Muutke seade helitugevus valjemaks.
- Veenduge, et Jabra Supreme oleks laetud.
- Taastage tehase seaded

Muusika hakkab automaatselt mängima

Lülitage peakomplekt välja . Oodake paar hetke ning vajutage Vasta/Lõpeta kõne nuppu kuni kollane tuli süttib. Määrake telefon avastama Jabra Supreme seadet ning ühenduge sellega . Muusika peaks hakkama mängima ainult siis kui teie selle sisse lülitate.

Vajate rohkem abi?

Külastage <http://www.jabra.com/sites/mobile/ee-uk/products/pages/jabrasupreme.aspx>

Hoolitsege oma peakomplekti eest!

- a. Hoidke Jabra Supreme välja lülitatuna kui te ei kasuta teda.
- b. Ärge kasutage Jabra Supreme'i tingimustes üle 45°C/113°F või alla -10°C/14°F , sellega võib kaasneda aku eluea lühenemine või seadme mitte-töötamine.
- c. Hoidke Jabra Supreme kuivana!

Sõnastik

1 Bluetooth: Raadiotehnoloogia, mis on välja töötatud seadmete, nagu mobiiltelefonid ja peakomplektid, juhtmeteta ühendamiseks lühikese vahemaa tagant (10 m). Lisainformatsioon www.bluetooth.com

2 Ühendamine: Protsess, mis loob ainulaadse ja krüpteeritud suhtluse kahe Bluetooth seadme vahel ja võimaldab neil omavahel suhelda. Bluetooth seadmed ei tööta, kui neid ei ole omavahel ühendatud.

3 Parool või PIN: Kood, mis tuleb telefonis sisestada, et saaks telefoni peakomplektiga ühendada. Kui Sa oled oma telefoni peakomplektiga ühendanud, siis tuvastavad telefon ja peakomplekt teineteist, telefon jätab tuvastamise protsessi vahele ning aktsepteerib automaatselt edastuse.

4 Bluetooth profiilid: Tööstusstandardi protokollid, mis määravad, kuidas Bluetooth seadmed omavahel suhtlevad. Bluetooth telefonid toetavad erinevaid profiile – enamused toetab peakomplekti profiili, kuid mõned toetavad ka käed-vabad profiili ja mõned toetavad mõlemat. Selleks, et mingit kindlat profiili toetada, peab tootja telefoni tarkvarale lisama teatud kohustuslikud funktsioonid.

5 Ooterežiim: Režiim, milles peakomplekt ootab passiivselt kõnet. Kui Sa oma telefoniga kõne lõpetad, läheb Su peakomplekt ooterežiimile.

Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ, Laki 26, Tallinn. Tel. 6599150 www.telemark.ee

